



www.step2.com

# Skyward Summit™

## 7822/7397

**For assistance or replacement parts please contact :**  
**The Step2 Company, LLC.**  
10010 Aurora-Hudson Rd.  
Streetsboro, OH 44241 USA  
1-800-347-8372 USA & Canada  
Only (330)656-0440  
www.step2.com



### SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

MANUFACTURING / \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

C.O.C. DATE CODE FROM CARTON: \_\_\_\_\_

DATE OF PURCHASE: \_\_\_\_\_



# 7822/7397 Skyward Summit™

For assistance or replacement parts please contact :

**The Step2 Company, LLC.**  
10010 Aurora-Hudson Rd.  
Streetsboro, OH 44241 USA  
1-800-347-8372 USA & Canada Only  
(330)656-0440  
www.step2.com  
Step2 UK website: www.step2uk.com

## ENGLISH

**⚠ WARNING: CHOKING HAZARD** - Small parts. Sharp points. Adult assembly required.

**⚠ WARNING:** Only for family domestic outdoor use by children from ages 4 to 8 years old. Maximum user weight: 80 lbs (36 kg) per child.

**⚠ WARNING: STRANGULATION HAZARD** Serious injury or death can occur.

### DO NOT:

- attach jump ropes, clothes lines, pet leashes or other loose hanging items not specifically designed for use with this equipment.
- allow children to wear scarves, mittens with cords through the sleeves, or clothing such as capes, ponchos, or items with drawstrings at the neck.
- allow children to wear helmets while playing on equipment
- allow children to wear items around their necks such as necklaces, canteens, purses and binoculars.

**⚠ WARNING: SERIOUS HEAD INJURY OR DEATH CAN OCCUR.**

Falls to a hard surface can result in serious injury or death. Do not install playground equipment over hard surfaces such as concrete asphalt, packed earth, grass, carpet or any other hard surface. Adult supervision required.

**⚠ WARNING: BURN HAZARD**

- Always check the temperature of the product before letting your children play on it.
- Remember that the product may cause burns if left in direct sunlight.
- Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

**OBSERVE ALL STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.**

## INSTALLATION:

1. Create an obstacle-free site to reduce injury. Maintain a minimum distance of 6.5 feet (2 m) from structures or obstructions (examples: a fence, buildings, garages, houses, low hanging branches, tree stumps/roots, large rocks, bricks, concrete, laundry lines, or electrical wires).
2. Choose a level location for the equipment to reduce the likelihood of the play set tipping over and loose fill surfacing materials from washing away during heavy rains.
3. Fall Height: 80 inches. Do not install product or surfacing material over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet or any other hard surface. Playground equipment for home use **SHOULD NOT BE USED** indoors without installed fall protection. A fall onto a hard surface can result in serious injury. Playground Surfacing Materials guidelines for acceptable fall protection are included in this instruction sheet (see table X3.1). To maintain the appropriate level of loose fill material, use containment, such as digging out

around the perimeter and/or lining it with landscaping edging. Installations of rubber tiles or poured-in-place surfaces (other than loose-fill materials) generally require a professional and are not "do-it-yourself" projects.

4. Provide enough room so that children can use equipment safely (example: for structures with multiple activities, a slide should not exit in front of a swing).
5. Separate active and quiet activities from each other (examples: locate sandboxes away from swings or use a guardrail barrier to separate the sandbox from the movement of the swings).
6. Check to be sure all connections are tight. **DO NOT** allow children to play on the product until it is fully assembled.
7. This product must be used only with its anchor stakes in place. Install the stake anchors at a 45° angle to the ground to help prevent the unit from lifting from a wind gust. Drive the stakes level with the ground or below ground level so that they will not present a hazard for children who run or play around the unit. For sandy soil or loose soil conditions, all anchoring devices must be placed below the level of the playing surface to prevent tripping or injury resulting from a fall.
8. To minimize risks posed by drill shavings, screws are designed to pierce the plastic and form their own threads. Use caution not to over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.

## OPERATION INSTRUCTIONS:

1. An adult should supervise play on this product for children of all ages.
2. Limit: 4 children. Maximum weight per user: 80 lbs (36 kg). Maximum weight for platform 80 lbs (36 kg)
3. Dress children appropriately, including wearing well-fitting shoes that fully protect feet.
4. Instruct children:
  - to remove articles, before playing on equipment, that create hazards when they get tangled and caught. Examples include: ponchos, scarves, and other loose-fitting clothing, bike or other sports helmets.
  - not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, examples:
    - jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
5. Never allow children to:
  - use the equipment in a manner other than intended,
  - climb on equipment when it is snow-covered or wet.
  - use this product when temperatures fall below 32°F (0°C). Plastic materials may become brittle and crack.
6. Check suspended climbing ropes. Make sure they;
  - a) are secured at both ends, and
  - b) that they cannot be looped back on itself.

## MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

1. Inspect the product periodically for loose or damaged components. At the beginning of each season, re-install any plastic parts, such as slide, etc., that may have been removed and stored during the winter months. Check the following items at the beginning of each season at least twice monthly during the usage:
  - all connections and bolts for tightness, Tighten as required.
  - all coverings and bolts for sharp edges and replace when required.
  - all metallic moving parts. Oil monthly during usage period.
  - all protective caps and plugs that cover bolt ends and ends of tubing. Make sure they are in place and tight.
  - the condition of the equipment. Look for signs of wear and tear such as broken or missing components, bent pipes or tubing and splintering wood surfaces. Repair as necessary.

- check all ropes for evidence of deterioration. Replace ropes if they become brittle, frayed or significantly faded.

**REPLACE ALL DAMAGED OR WORN PARTS AS NEEDED. FOR REPLACEMENT PARTS, SEE CONTACT INFORMATION AT THE TOP OF PAGE 2.**

2. Remove plastic flag and ropes to take indoors. Store to protect from extreme weather and do not use when the temperature drops below 32°F (0°C).
3. Sand rusted areas on tubular members and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of Title 16CFR Part 1303.
4. Rake surfacing periodically to prevent compaction and maintain appropriate depths.
5. For general cleaning we recommend mild soapy water.
6. Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels and for children removing the warning label from the product.

**DISPOSAL INSTRUCTIONS:**

1. Disassemble so that no unreasonable hazards exist. Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

**FRANÇAIS**

**⚠ MISE EN GARDE :** Ce produit est destiné uniquement à un usage familial en extérieur par des enfants de 4 ans à 8 ans. Poids maximal : 36 kg (80 lb) par enfant.

**⚠ MISE EN GARDE : DANGER D'ÉTOUFFEMENT** - Petite pièces. Assemblage par un adulte requis.

**⚠ MISE EN GARDE : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** - des blessures graves, voire mortelles, peuvent se produire.

**Ne pas :**

- attacher des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie ou d'autres objets mobiles suspendus qui ne sont pas spécifiquement conçus une utilisation avec cet équipement.
- permettre aux enfants de porter des foulards, des gants avec des cordons dans les manches, ou des vêtements comme des capes, ponchos ou avec des cordons autour du cou.
- permettre aux enfants de porter un casque quand ils jouent sur l'équipement.
- permettre aux enfants de porter des objets autour du cou comme des colliers, des gourdes, des sacs à main et des jumelles.

**MISE EN GARDE: DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, À LA TÊTE PEUVENT SE PRODUIRE.**

Une chute sur une surface dure peut provoquer une blessure grave, voire mortelle. N'installez pas l'équipement d'aire de jeu sur des surfaces dures comme du ciment, de l'asphalte, de la terre compactée, de la pelouse, une moquette ou sur toute autre surface dure. Surveillance continue par un adulte requise.

**⚠ MISE EN GARDE: DANGER DE BRÛLURE.**

- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
- N'oubliez pas que le produit peuvent causer des brûlures Si elle est laissée en plein soleil.
- Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

**RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE. CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

**FRANÇAIS**

**INSTALLATION :**

1. Créez un site sans obstacles pour réduire les blessures. Maintenez une distance au minimum de 2 m avec toute structure ou tout obstacle (par exemple, une barrière, un bâtiment, des branches basses pendantes, des souches et/ou racines d'arbres, de grandes roches, des briques, du béton, les garages, les maisons, ou fils électriques).
2. Choisissez un emplacement de niveau pour l'équipement afin de réduire la probabilité de basculement de l'ensemble de jeu et pour que les matériaux meubles de surface ne soient pas emportés par les fortes pluies.
3. Hauteur de chute : 2,03 m. N'installez pas le produit ou de matériau de surface sur du béton, de l'asphalte, de la terre compactée, de la pelouse, de la moquette ou sur toute autre surface dure. L'équipement d'aire de jeu pour un usage domestique NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ à l'intérieur sans installer une protection contre les chutes. Une chute sur une surface dure peut provoquer une blessure grave. Les directives sur les matériaux de surface des aires de jeu pour une protection acceptable contre les chutes sont incluses dans cette fiche d'instructions (tableau X3.1). Pour maintenir le niveau approprié de matériau meuble de remplissage, utilisez un confinement, comme un creusement autour du périmètre et/ou le placement d'une bordure sur le périmètre paysager. La pose de tuiles en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que les matériaux meubles) nécessite généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
4. Séparez les activités actives et calmes les unes des autres (par exemple : placez les bacs à sable loin des balançoires ou utilisez une glissière de sécurité ou une barrière protectrice pour séparer le bac à sable des balançoires en mouvement.)
5. Séparez les activités actives et calmes les unes des autres (par exemple : placez les bacs à sable loin des balançoires ou utilisez une glissière de sécurité pour séparer le bac à sable du mouvement des balançoires).
6. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées. NE laissez PAS les enfants jouer sur le produit tant que ce dernier n'est pas complètement installé.
7. Ce produit doit être utilisé uniquement lorsque les dispositifs d'ancrage ont été installés. Installez les piquets d'ancrage à 45° par rapport au sol pour empêcher toute rafale de vent de soulever l'unité. Enfoncez les piquets d'ancrage au plus près du sol ou encore sous le sol de manière qu'ils ne présentent aucun danger pour les enfants qui jouent ou courent autour de l'unité. Lorsque le terrain est sableux ou meuble, tous les dispositifs d'ancrage doivent être installés sous la surface du terrain de jeux pour empêcher les enfants de trébucher ou de se blesser en tombant.
8. Pour minimiser les risques posés par les copeaux de forage, les vis sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage. Veillez à ne pas trop serrer les vis pour qu'elles tiennent les pièces ensemble de façon appropriée.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**

1. Les enfants de tous âges doivent jouer sur ce produit sous la supervision d'un adulte.
2. Limite : 4 enfants. Poids maximal par utilisateur : 36 kg (80 lb). Poids maximum pour la plate-forme : 36 kg (80 lb).
3. Les enfants doivent être vêtus de manière appropriée, y compris le port de chaussures bien ajustées qui protègent parfaitement les pieds.
4. Dites aux enfants :
  - avant de jouer sur l'équipement, d'enlever les articles qui créent des dangers s'ils s'emmêlent et s'accrochent Parmi les exemples figurent les ponchos, les foulards et autres vêtements amples, les casques de vélo ou autres de sport.
  - de ne pas attacher à l'équipement de terrain de jeux des objets qui ne sont pas conçus spécifiquement pour une utilisation avec celui-ci, par exemple :
    - d'éviter les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses, les câbles ou les chaînes, car de tels objets posent un risque d'étranglement.
5. Ne laissez jamais les enfants :
  - utiliser l'équipement de manière autre que celle prévue,
  - monter sur l'équipement quand il est recouvert de neige ou qu'il est humide,

- utiliser ce produit lorsque les températures chutent en dessous 0 °C (32 °F). Les produits en plastique peuvent se casser et se fissurer.  
6. Vérifiez les cordes d'escalade, la chaîne ou le câble suspendus.

Assurez-vous :

- qu'ils sont fixés aux deux extrémités, et
- qu'ils ne peuvent pas former des boucles sur eux-mêmes.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Vérifiez régulièrement l'état du produit afin de détecter tout composant abîmé ou desserré. Vérifiez les éléments suivants au moins deux fois par mois pendant la période d'utilisation saisonnière et au début de chaque saison. Au début de chaque saison, réinstallez les composants en plastique, notamment les balançoires, les échelles à corde, etc. qui ont pu être retirés et entreposés durant les mois d'hiver.
  - toutes les connexions et les boulons sont serrés, serrez au besoin.
  - tous les revêtements et boulons pour vous assurer de l'absence et d'arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.
  - toutes les pièces mobiles métalliques. Graissez-les tous les mois pendant la période d'utilisation.
  - tous les capots de protection et les bouchons qui couvrent les extrémités des boulons et les extrémités des tubes. Assurez-vous qu'ils sont en place et serrés.
  - l'état de l'équipement. Recherchez des signes d'usure tels que des composants cassés ou manquants, des tuyaux ou des tubes tordus ou des surfaces en bois présentant des éclats. Réparez selon le besoin.
  - Retirez les sièges en plastique des balançoires, les cordes et les chaînes, mettez l'ensemble à l'intérieur ou ne l'utilisez pas lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F).

**REPLACEZ TOUTES LES PIÈCES ENDOMMAGÉES OU USÉES SELON LE BESOIN. POUR LES PIÈCES DE RECHANGE, REPORTEZ-VOUS AUX INFORMATIONS DE CONTACT EN HAUT DE LA PAGE 2.**

- Prenez l'intérieur ou à ne pas utiliser lorsque la température descend en dessous de 32 °F (0 °C)
- Poncez les zones rouillées des parties tubulaires et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb con forme aux exigences de 16 CFR Partie 1303.
- Ratissez régulièrement la surface pour éviter le compactage et conserver une profondeur appropriée.
- Pour un nettoyage général il est recommandé d'utiliser de l'eau avec du savon doux.
- Les propriétaires doivent veiller à ce que les étiquettes d'avertissement soient lisibles, et ils seront responsables si des enfants enlèvent l'étiquette.

## INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

- Démontez afin d'éliminer tout danger déraisonnable. Veuillez recycler dans la mesure du possible. La mise au rebut doit être effectuée conformément à toutes les lois nationales.

**! ADVERTENCIA:** Sólo para uso familiar doméstico en exteriores para niños de 4 a 8 años de edad. Peso máximo del usuario: 36 kg (80 lb) por niño.

**! ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA:** Contiene piezas pequeñas. Requiere montaje por parte de un adulto.

**! ADVERTENCIA: RIESGO DE ESTRANGULACIÓN**  
Pueden ocurrir lesiones graves o mortales.

### NO:

- ate cuerdas de saltar, tendedores, correas de animales u otros objetos que cuelguen, que no estén específicamente diseñados para usarse con este equipo.
- permita que los niños usen bufandas, guantes sujetos con cordones a las mangas, ni prendas como capas, ponchos o con cordones en el cuello.
- permita que los niños usen casco cuando juegan en este equipo.
- permita que los niños lleven objetos colgados del cuello tales como collares, cantimploras, bolsos y binoculares.

**! ADVERTENCIA:** Lesiones de cabeza graves o lesiones mortales

Las caídas en superficies duras pueden ocasionar lesiones graves o mortales. No instale juegos en superficies duras tales como hormigón, asfalto, tierra apisonada, césped, moqueta ni ninguna otra superficie dura. Se requiere la supervisión de un adulto.

**! ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS**

- Verifique siempre la temperatura del producto antes de permitir que los niños jueguen en él.
- Recuerde que el producto puede provocar quemaduras si se deja en la luz directa del sol.
- Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.

**RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.**

## INSTALACIÓN:

- Para reducir lesiones asegúrese que la zona se encuentre libre de obstáculos. Mantenga una distancia mínima de por lo menos 2m (6,5 pies) de estructuras u obstrucciones tales como cercas, edificios, ramas bajas, tocones y/o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos, hormigón, edificios, garajes, casas, ramas bajas, o cables eléctricos.
- Elija un área nivelada para el equipo para reducir la probabilidad de que éste se vuelque y para evitar que las lluvias fuertes arrastren el material suelto de la superficie amortiguadora.
- Altura de caída: 2,03 m (80 plug). No instale el producto o el material de superficie amortiguadora en hormigón, asfalto, tierra apisonada, césped, moqueta ni ninguna otra superficie dura. El juego diseñado para uso doméstico NO DEBE USARSE en interiores donde no esté instalada una superficie de protección adecuada contra caídas. Las caídas en superficies duras pueden ocasionar lesiones graves. Se incluyen en la hoja de instrucciones (ver la tabla X3.1) las indicaciones para que los Materiales de Superficies de Juego constituyan una protección adecuada contra caídas. Para mantener el nivel apropiado de material suelto de amortiguación, use el método de contención ya sea excavando alrededor del perímetro y/o revistiendo el perímetro con rebordeo para paisajismo. La instalación de baldosas de goma o superficies moldeadas in situ (que difieren del material suelto de amortiguación) no es un proyecto que pueda hacer usted mismo y requiere, por lo general, de un profesional.
- Proporcione suficiente espacio para que los niños utilicen el equipo de manera segura. (Por ejemplo: en estructuras con múltiples actividades un tobogán no ha de tener salida delante de un columpio).
- Separe las actividades activas de las pasivas. (Por ejemplo: ubique los areneros alejados de los columpios o utilice una barrera para separar el arenero del movimiento de los columpios).
- Asegúrese que todas las conexiones estén ajustadas. NO permita que los niños jueguen en el producto hasta que no esté completamente montado.
- Este equipo debe utilizarse solamente con las estacas de anclaje en su lugar. Instale los anclajes en el suelo en un ángulo de 45° para ayudar a evitar que una ráfaga de viento levante el juego. Martille las estacas para que queden a nivel del terreno o bajo tierra de manera que no sean peligrosas para los niños que corren o juegan alrededor del equipo. Para terrenos arenosos o poco compactos, todos los elementos de anclaje deben colocarse debajo del nivel de la superficie de juego para evitar tropiezos o lesiones provocadas por caídas.
- Para minimizar los riesgos asociados a las virutas de taladro, los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar su propia rosca. Procure no apretar demasiado los tornillos, ya que podrían no asegurar las piezas correctamente.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

- Un adulto debe supervisar a niños de todas las edades cuando jueguen en este producto.

2. Límite: 4 niños. Peso máximo por usuario: 36 kg (80 lb).  
Peso máximo en la plataforma: 36 kg. (80 lb.)
3. Vista a los niños adecuadamente, lo cual incluye zapatos que calcen bien y que protejan los pies completamente.
4. Asegúrese que los niños:
  - se quiten antes de jugar en el equipo, objetos que puedan suponer un riesgo al quedar enredados y enganchados. Tales objetos incluyen: ponchos, bufandas y otras prendas sueltas, también cascos que se utilizan para bicicleta o para otros deportes.
  - no aten en el juego objetos que no estén específicamente diseñados para usarse con el mismo. Por ejemplo: cuerdas de saltar, tendereros, correas de animales, cables y cadenas, ya que pueden suponer un riesgo de estrangulación.
5. Nunca permita que los niños:
  - utilicen el equipo de una manera para la que no fue diseñado.
  - se suban al juego cuando esté húmedo o cubierto de nieve.
  - utilicen el equipo cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C (32°F). Los materiales plásticos pueden quebrarse y agrietarse.
6. Inspeccione:
  - los cables, cadenas o cuerdas para trepar. Cerciórese que éstas:
    - a) estén aseguradas en ambos extremos y
    - b) que no puedan darse la vuelta en sí mismas.

**INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:**

1. Examine el producto periódicamente por si hubiera componentes dañados o sueltos. Al principio de cada temporada de uso, vuelva a instalar las piezas de plástico tales como columpios y también escaleras de cuerda, etc. que se hayan quitado y guardado durante los meses de invierno. Al principio de cada temporada de uso y durante dicha temporada inspeccione lo siguiente por lo menos dos veces al mes:
  - todas las conexiones y pernos. Asegúrese que estén bien apretados y apriételes según sea necesario.
  - todos los pernos y cubiertas por si hubieran bordes afilados. Sustitúyalos cuando sea necesario.
  - todas las piezas metálicas móviles. Lubríquelas mensualmente durante la temporada de uso.
  - todas las cubiertas y tapas protectoras en los extremos de los pernos y tubos. Asegúrese que estén ajustadas y en su lugar.
  - la condición del equipo. Asegúrese que no haya indicaciones de desgaste tal como componentes que falten o estén dañados, tubos doblados y superficies de madera astilladas. Repárelos según sea necesario.
  - todos los asientos de columpios, cuerdas, cables y cadenas y observe si hay deterioro. Sustituya las cuerdas si se encuentran deshinchadas, desgastadas o muy descoloridas.

**SUSTITUYA LAS PIEZAS QUE PRESENTEN DAÑO O DESGASTE SEGÚN SEA NECESARIO. PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO, CONSULTE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA 2.**

2. Quite los cables, cadenas, cuerdas y asientos de plástico de los columpios. Guárdelos adentro o no los utilice cuando la temperatura sea inferior a 0°C (32°F).
3. Lije las áreas oxidadas de los tubos y vuelva a pintarlas con una pintura que no tenga base de plomo y que cumpla con los requisitos del artículo 16CFR Parte 1303.
4. Rastrille periódicamente la superficie amortiguadora para evitar que se compacte y para mantener la profundidad adecuada.
5. Para una limpieza general se recomienda una solución de agua y jabón suave.
6. Los dueños deben responsabilizarse de que las etiquetas de advertencia permanezcan legibles y que los niños no quiten las etiquetas de advertencia del producto.

**INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:**

1. Desármelo para evitar riesgos innecesarios. Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la normativa gubernamental.

**AVVERTENZE:** Solo per uso domestico in esterni da parte di bambini dai 4 agli 8 anni. Peso massimo dell'utilizzatore: 36 kg (80 lb) per bambino.

**AVVERTENZE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO** - Parti di dimensioni ridotte. È necessario il montaggio da parte di adulti.

**AVVERTENZE: RISCHIO DI STRANGOLAMENTO-**  
Possono verificarsi lesioni personali gravi o morte.

**NON:**

- attaccare corde da salto, fili per il bucato, guinzagli o altri elementi pendenti non specificatamente progettati per l'utilizzo con questo apparecchio.
- permettere ai bambini di indossare sciarpe, guanti con cordoncini che escono dalle maniche o indumenti quali cappe, poncho o capi con lacci al collo.
- permettere ai bambini di indossare caschetti mentre giocano sull'attrezzatura.
- permettere ai bambini di indossare elementi intorno al collo quali collane, borracce, borse o binocoli.

**AVVERTENZE: POSSONO VERIFICARSI LESIONI ALLA TESTA O MORTE.**

Cadere su una superficie dura può causare lesioni personali gravi o morte. Non installare l'attrezzatura per terreno da gioco su superfici dure quali asfalto, cemento, terra battuta, erba, tappeti o altre superfici resistenti. Si richiede la supervisione di un adulto.

**AVVERTENZE: PERICOLO DI USTIONI**

- Controllare sempre la temperatura del prodotto prima di permettere ai bambini di giocare su di esso.
- Ricordarsi che il prodotto possono provocare ustioni se lasciato in luce diretta del sole.
- Prestare sempre la massima attenzione alle condizioni meteo e al sole, e non presumere che l'attrezzatura sia sicura perché la temperatura dell'aria non è molto alta.

**OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI. CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.**

**INSTALLAZIONE:**

1. Creare uno spazio privo di ostacoli per ridurre il rischio di lesioni. Mantenere una distanza minima di 2 m da strutture o da ostacoli (per esempio: recinzione, edifici, rami bassi sovrastanti, radici/ceppi di alberi, massi, mattoni, garage, case, cemento, o cavi elettrici).
2. Scegliere un'area piana per installare l'attrezzatura in modo da ridurre la probabilità che l'unità si rovesci e che i materiali di superficie "loose fill" siano trascinati via durante piogge abbondanti.
3. Altezza di caduta: 2,03 m. Non installare il prodotto o il materiale di superficie sopra cemento, asfalto, terra battuta, erba, tappeti o altre superfici dure. L'attrezzatura per aree di gioco per uso domestico NON DEVE ESSERE UTILIZZATA all'interno priva della protezione da caduta. Le cadute su superfici dure potrebbero comportare gravi lesioni personali. Nel foglio di istruzioni (vedere tabella X3.1) sono riportate le linee guida per i materiali di superficie del terreno di gioco per garantire una protezione da caduta sufficiente. Per mantenere il livello adeguato di materiale "loose fill", utilizzare tecniche di contenimento quali scavi intorno al perimetro e/o allineamenti con la bordatura del terreno. Le installazioni di mattonelle di gomma e superfici gettate in opera (diverse da materiali "loose-fill") richiedono generalmente un professionista e non sono progetti indicati per il "fai-da-te".

Thank you for purchasing the Step2® Skyward Summit™. We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.

To participate, please visit our website at:

**[www.step2.com/survey/?partnumber=739700](http://www.step2.com/survey/?partnumber=739700)**

Thank you for your time,  
your friends at Step2.

When tightening any bolts or screws, ensure the parts that are being secured leave a gap of less than 3/16" (4.76 mm) to eliminate safety concerns. **Two people required.**

Lors du serrage d'un boulon ou d'une vis, s'assurer que les pièces fixées solidement laissent un espace inférieur à 4,76 mm (3/16 in) pour éliminer les problèmes de sécurité. **Deux personnes nécessaires.**

Cuando ajuste pernos o tornillos, asegúrese que haya un espacio menor a 4,76 mm (3/16 in) entre las piezas que esté asegurando para eliminar cualquier riesgo de seguridad. **Se requieren dos personas.**

Durante l'avvitamento di bulloni o viti assicurare che tra i componenti serrati vi sia uno spazio inferiore ai 4,76 mm (3/16 in) in modo da evitare rischi per la sicurezza. **Sono necessarie due persone.**








Zorg wanneer u bouten vastdraait, dat de ruimte tussen de delen die u vastzet minder dan 4,76 mm (3/16 in) bedraagt om de veiligheid te waarborgen. **Er zijn twee mensen nodig.**

Ao apertar quaisquer parafusos ou porcas, certifique-se de que são afixados com um intervalo não inferior a 4,76 mm (3/16 in) de modo a eliminar quaisquer preocupações com a segurança. **São necessárias duas pessoas.**

Podczas przykręcania wkrętów czy śrub należy ze względów bezpieczeństwa upewnić się, że mocowane części pozostawiają szczelinę mniejszą niż 4,76 mm (3/16 in). **Wymaga udziału dwóch osób.**

拧紧螺栓或螺钉时，确保要固定的部件之间的缝隙不超过 3/16 英寸 (4.76 毫米)，以消除安全隐患。需要两人合力完成。

عند ربط أي صواميل أو مسامير، تأكد من أن الأجزاء محكمة الربط واترك فجوة لا تقل عن 3/16 بوصة (4.76 مم) لتجنب المشكلات المتعلقة بالسلامة. هناك حاجة ل شخصين.

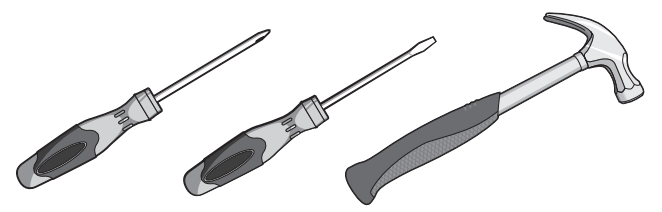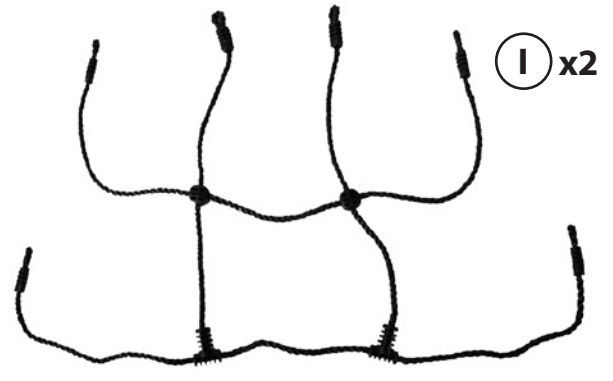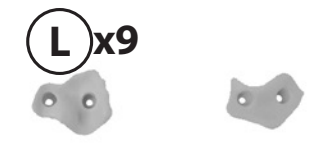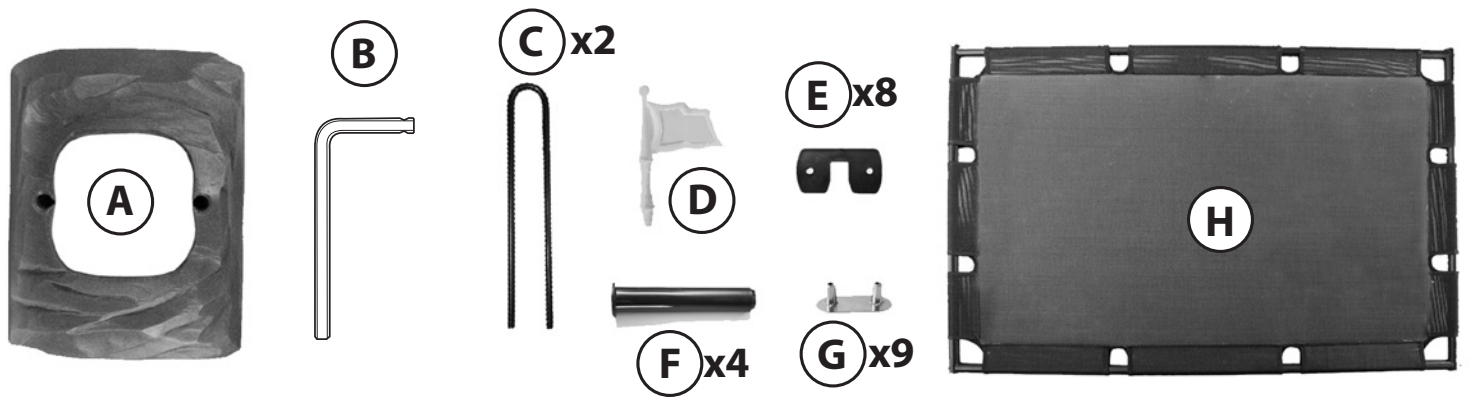

**Bolt Sets/** Bolt Sets/ Lots de boulons/ Juegos de pernos Set viti/  
 Boutsets/ Conjuntos de parafusos/ Zestawy śrub/ 螺栓组/ مجموعات الصواميل

**1**  
 4 x 5"  
 (12,7 cm)







**2**  
 18 x 1-1/2"  
 (3,81 cm)

**3**  
 4 x 4"  
 (10,2 cm)

**4**  
 4 x 3-1/2"  
 (8,89 cm)

**5**  
 4 x 5-3/4"  
 (14,6 cm)

**6**  
 8 x 3-1/2"  
 (8,89 cm)

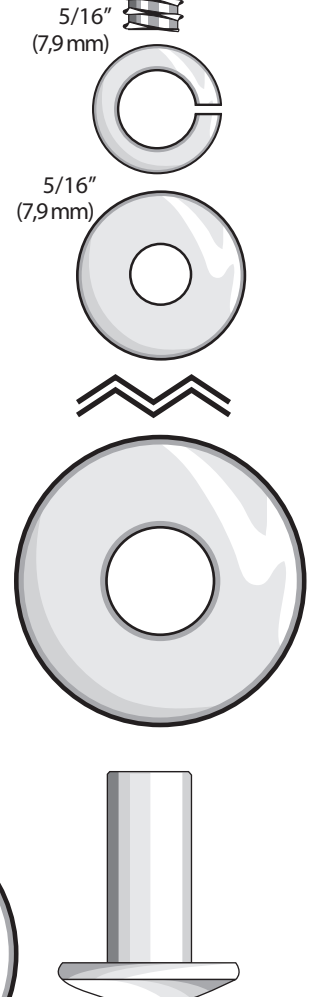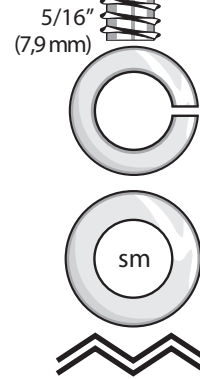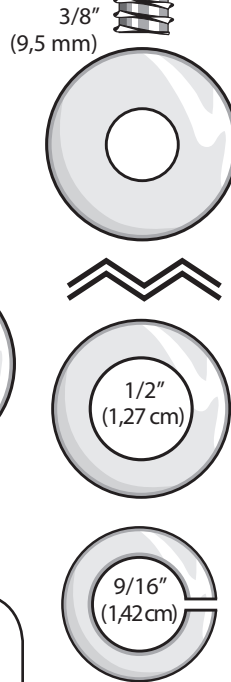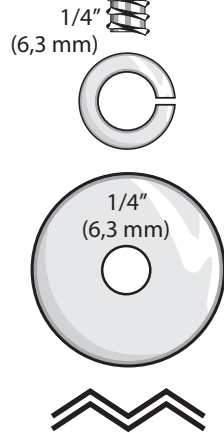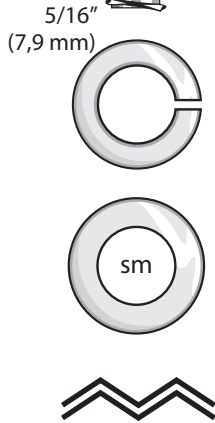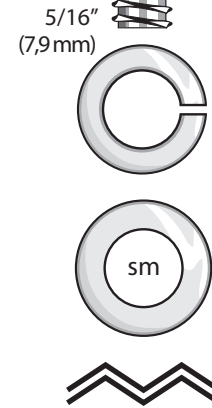






**A separating Material (plastic or metal)**  
 Matériau de séparation. (plastique ou métal)  
 Un material separador. (de plástico o metal)  
 Materiale di separazione. (in plastica o metallo)  
 Een scheidend materiaal. (plastic of metaal)  
 Material de separação. (plástico ou metal)  
 Materiał oddzielający (plastik lub metal)  
 种分离材料。(塑料或金属)  
 قطعة منفصلة (بلاستيك أو معدن)










1




**18 x Bolt Set #2**  
 18 x Lots de boulon #2  
 18 x Juegos de perno #2  
 18 x Set viti #2  
 18 x Boutset #2  
 18 x Conjunto de parafuso #2  
 18 x Zestawy śrub #2  
 18 x 螺栓组 #2  
 المجموعات X 18  
 الصواميل #2

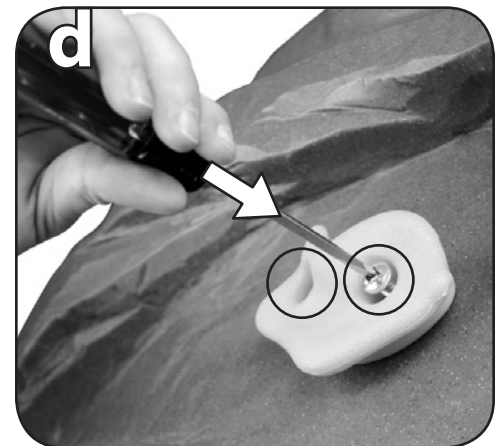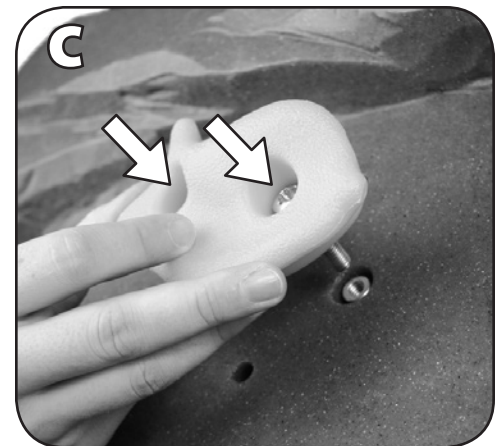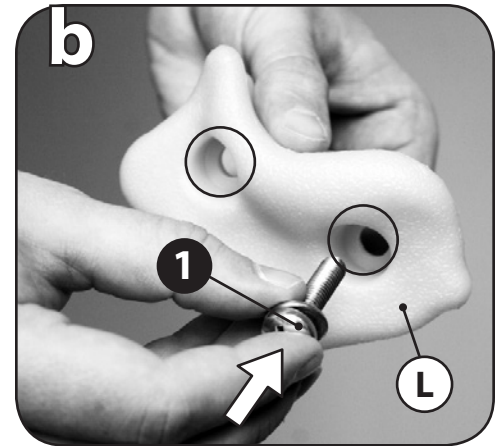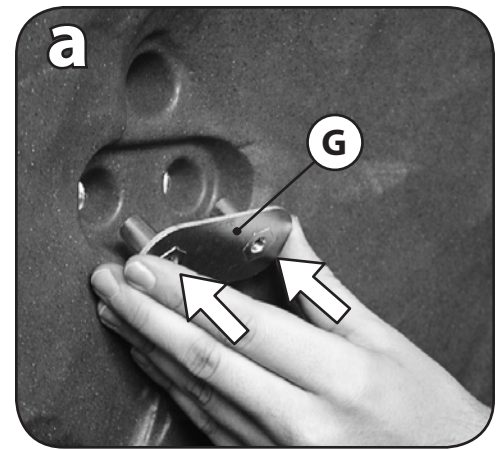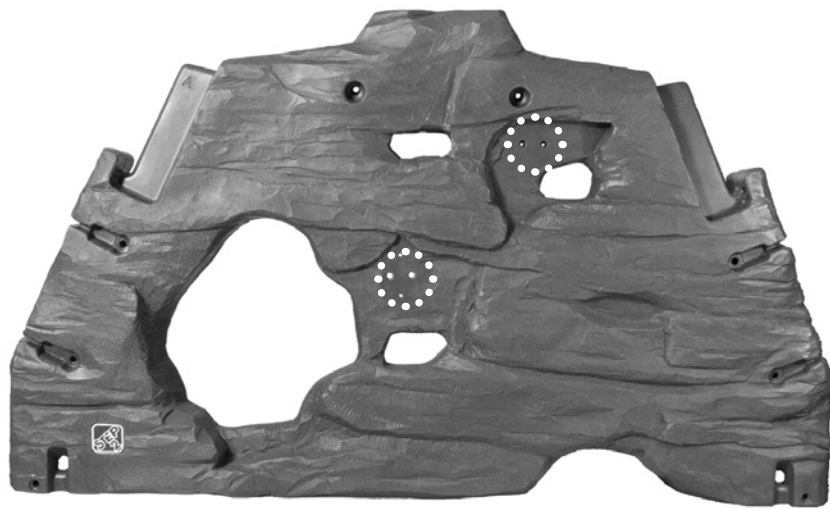

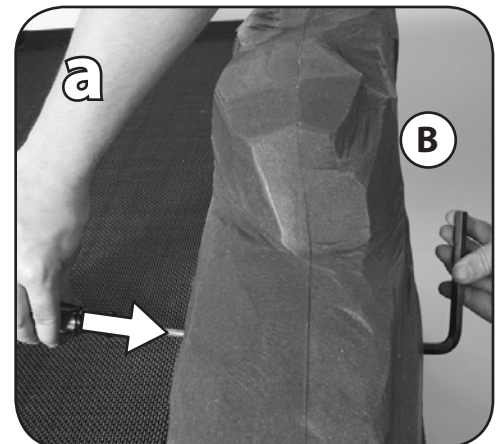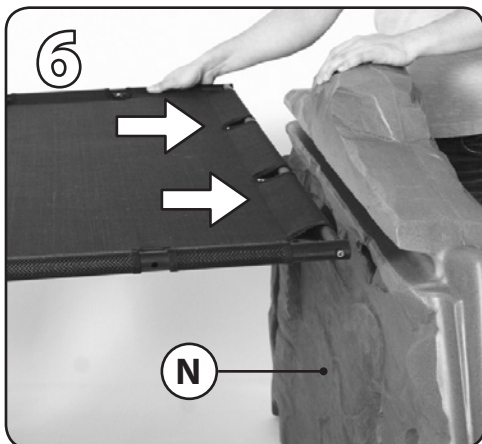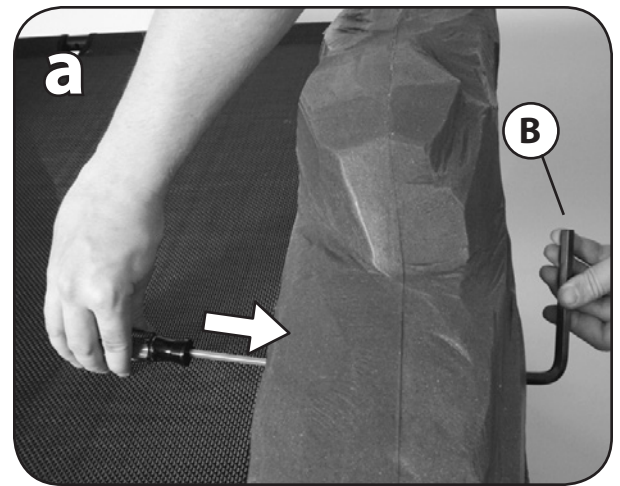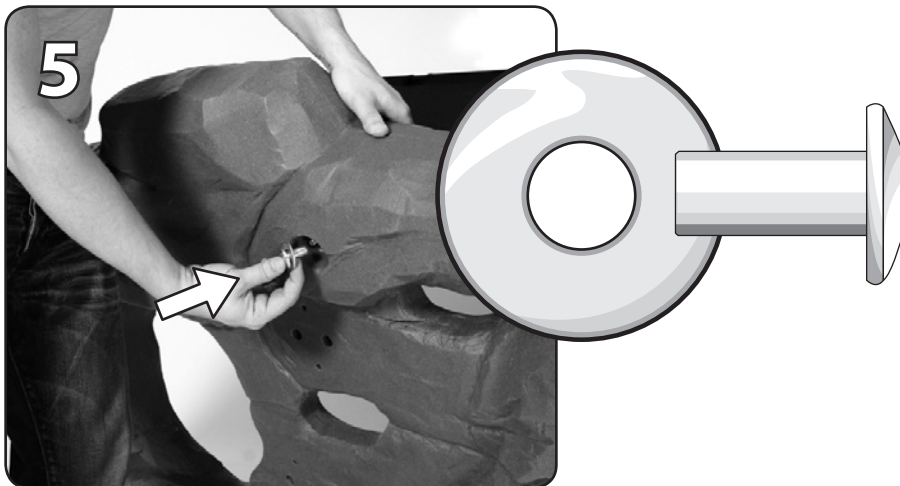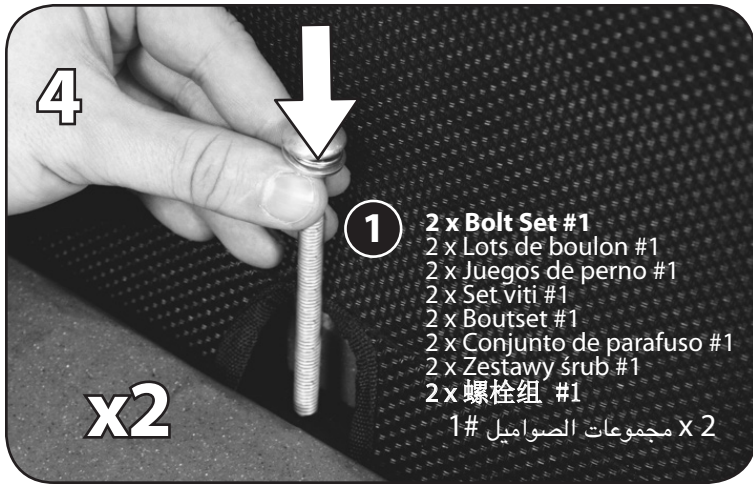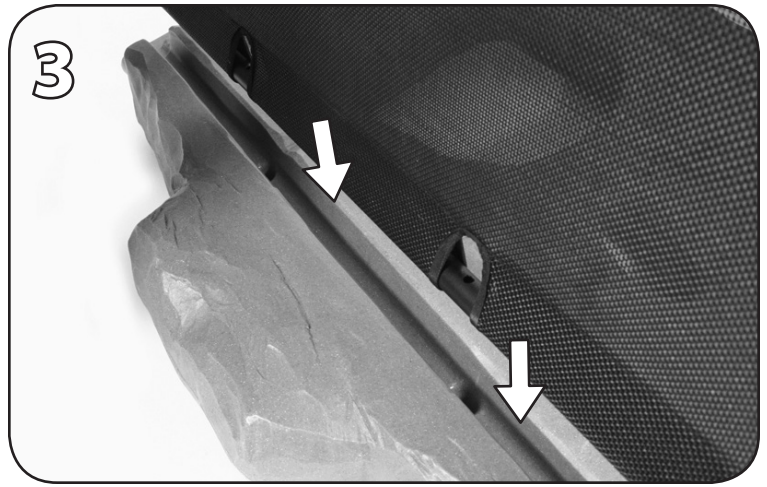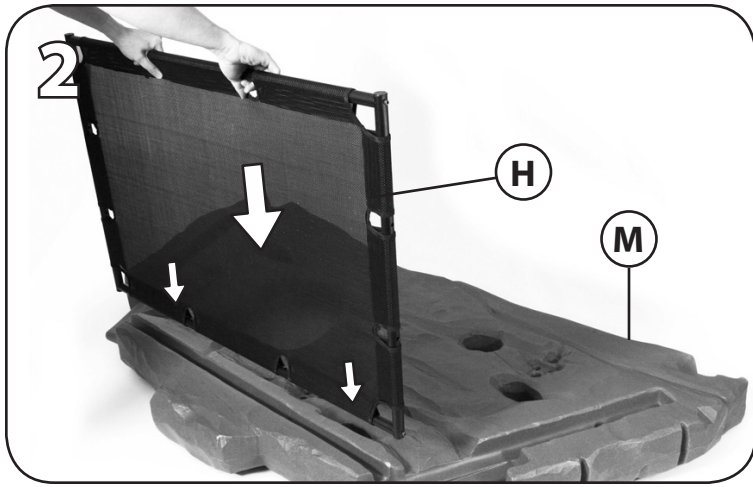


8

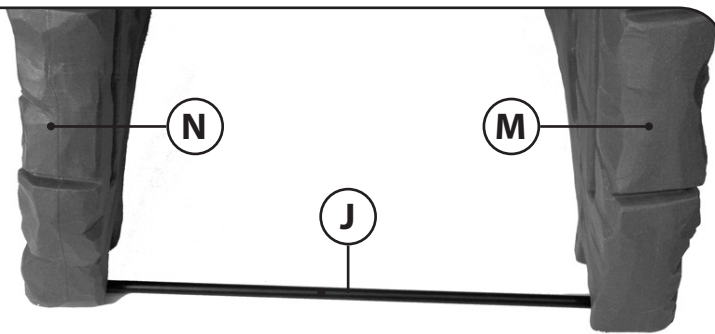**Repeat to other side**


Répétition à l'autre côté  
 Repetición al otro lado  
 Ripetizione all'altro lato  
 Herhaal aan de overkant  
 Repetição ao outro lado  
 Powtarzają do innego strona  
 在另一側重复。

كرر ذلك مع الجانب الآخر.

a

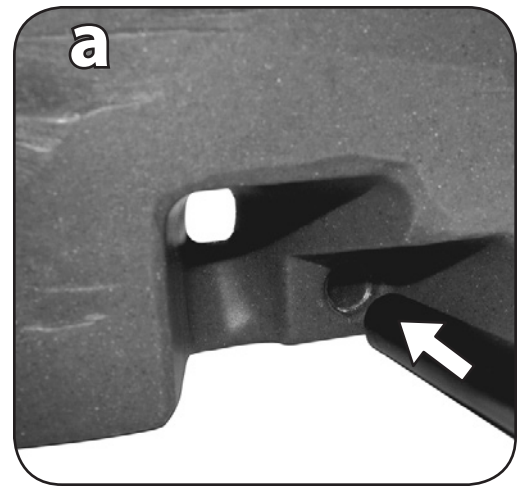

b

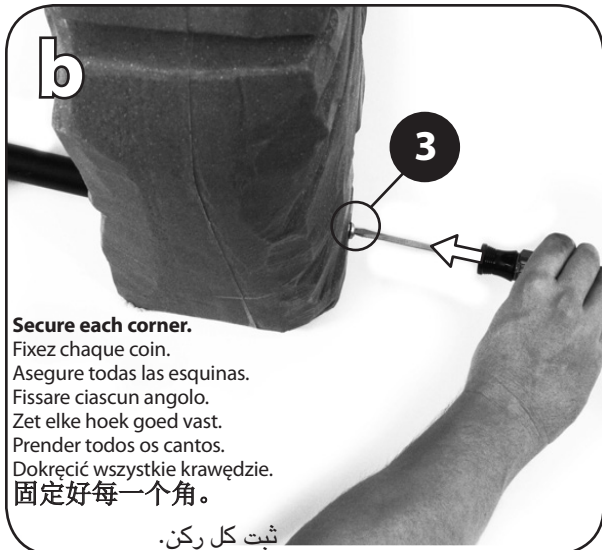**Secure each corner.**

Fixez chaque coin.  
 Asegure todas las esquinas.  
 Fissare ciascun angolo.  
 Zet elke hoek goed vast.  
 Prender todos os cantos.  
 Dokreć wszystkie krawędzie.  
 固定好每一个角。


ثبت كل ركن.

**4 x Bolt Set #3**


4 x Lots de boulon #3  
 4 x Juegos de perno #3  
 4 x Set viti #3  
 4 x Boutset #3  
 4 x Conjunto de parafuso #3  
 4 x Zestawy śrub #3  
 4 x 螺栓组 #3

4 X مجموعات الصواميل #3

9

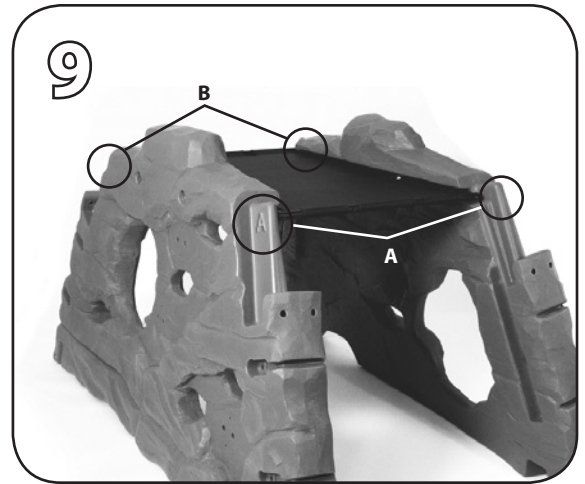

10

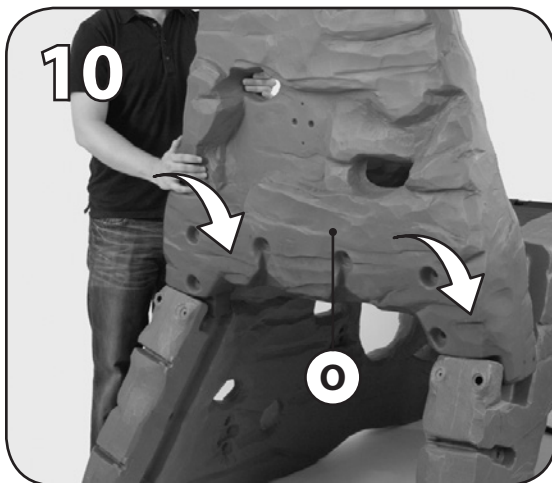

11


**Repeat steps 9-11 to other side. (P)**

Répétez les étapes 9-11 de l'autre côté. (P)  
 Repita los pasos 9-11 en el otro lado. (P)  
 Ripetere i passi 9-11 sull'altrolato. (P)  
 Herhaal stap 9-11 aan de andere kant. (P)  
 Repita os passos 9-11 para o outro lado. (P)  
 Powtórzyc kroki 9-11 z drugiej strony w przypadku. (P)

在另一側重复步骤 9 和 11。(P)

كرر الخطوتين 9 و 11 مع الطرف الآخر. (P)


12

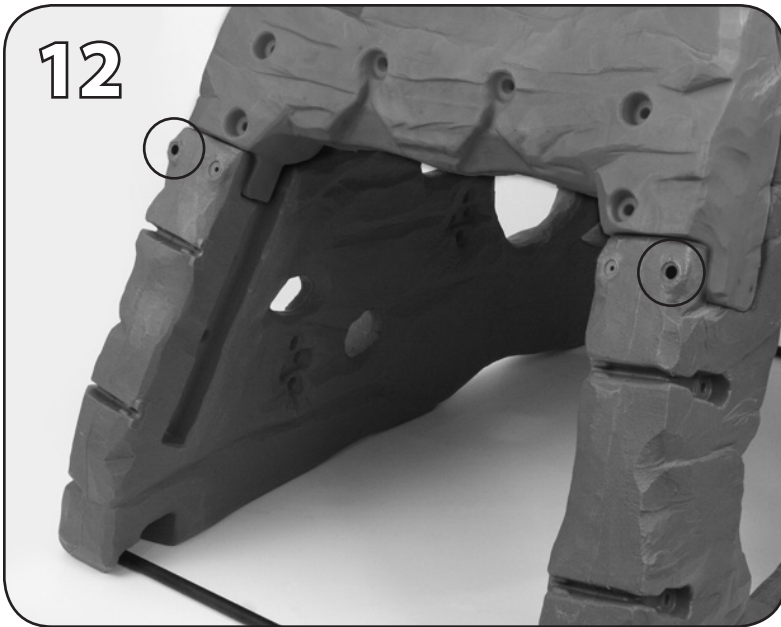

**Repeat to other side**

Répétition à l'autre côté  
Repetición al otro lado  
Ripetizione all'altro lato  
Herhaal aan de overkant  
Repetição ao outro lado  
Powtarzają do innego strona  
在另一側重复。

كرر ذلك مع الجانب الأخر.

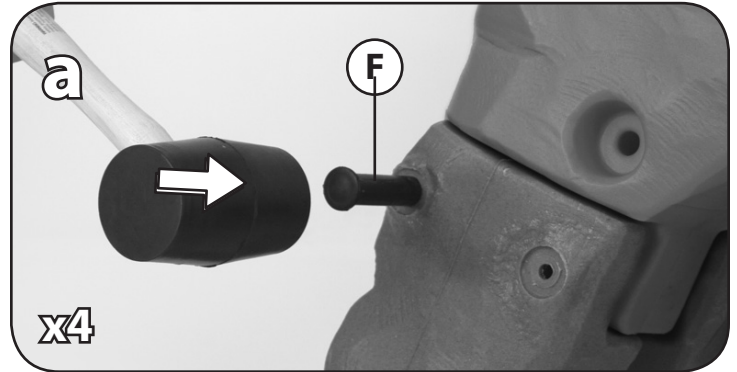

13




**4 x Bolt Set #4**

4 x Lots de boulon #4  
4 x Juegos de perno #4  
4 x Set Viti #4  
4 x Boutset #4  
4 x Conjunto de parafuso #4  
4 x Zestawy śrub #4  
4 x 螺栓组 #4

4# مجموعات الصواميل X 4




14





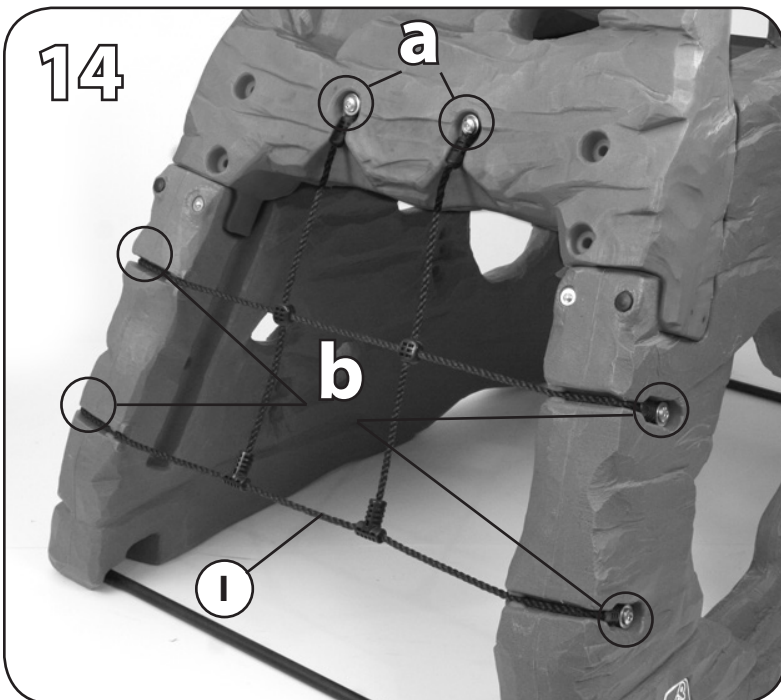


**Repeat to other side**

Répétition à l'autre côté  
Repetición al otro lado  
Ripetizione all'altro lato  
Herhaal aan de overkant  
Repetição ao outro lado  
Powtarzają do innego strona  
在另一側重复。

كرر ذلك مع الجانب الأخر.


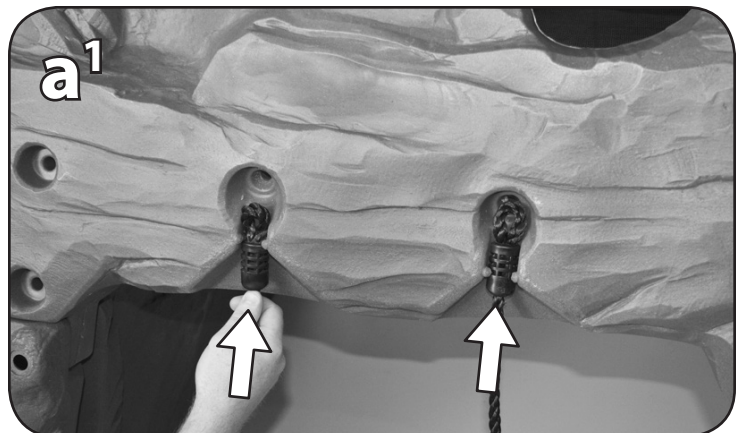


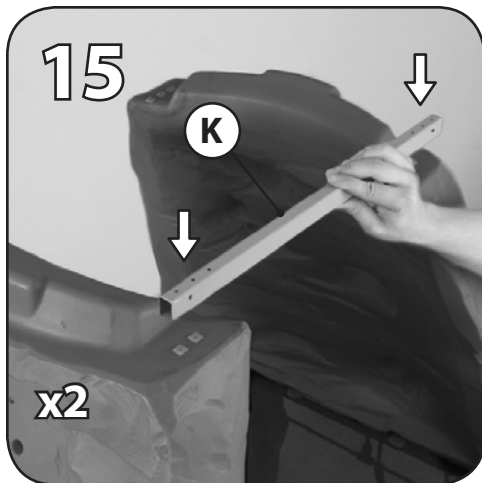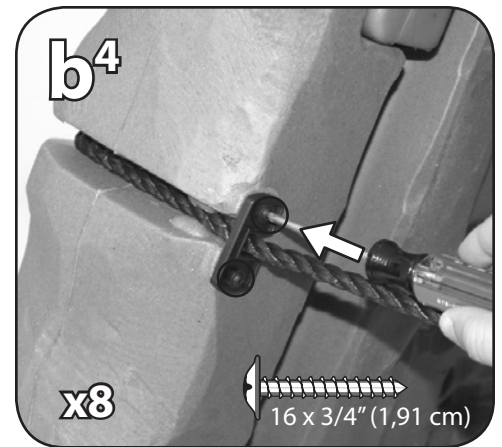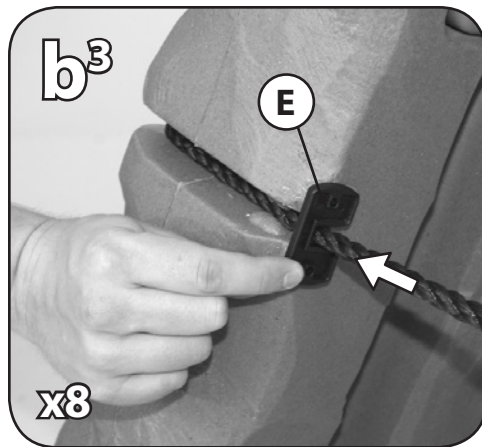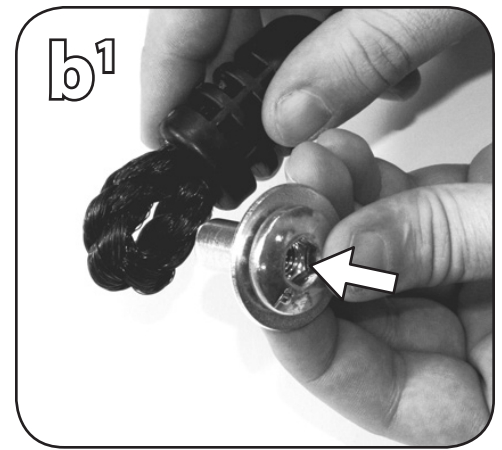
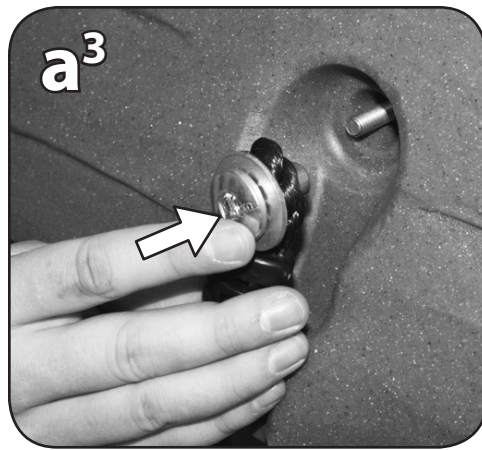


**Repeat to other side**  
 Répétition à l'autre côté  
 Repetición al otro lado  
 Ripetizione all'altro lato  
 Herhaal aan de overkant  
 Repetição ao outro lado  
 Powtarzają do innego strona  
 在另一側重复。  
 كرر ذلك مع الجانب الأخر.



**Repeat to other side**  
 Répétition à l'autre côté  
 Repetición al otro lado  
 Ripetizione all'altro lato  
 Herhaal aan de overkant  
 Repetição ao outro lado  
 Powtarzają do innego strona  
 在另一側重复。  
 كرر ذلك مع الجانب الأخر.

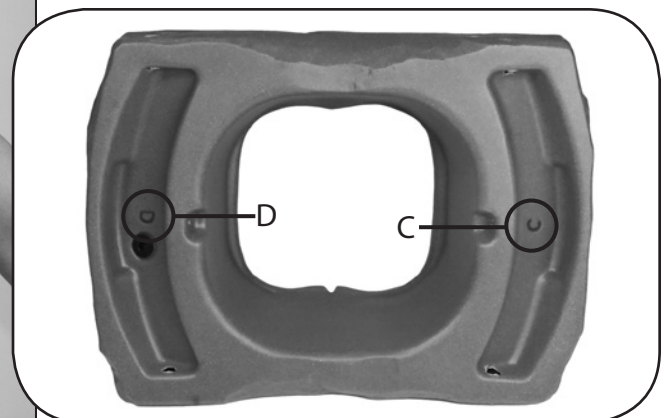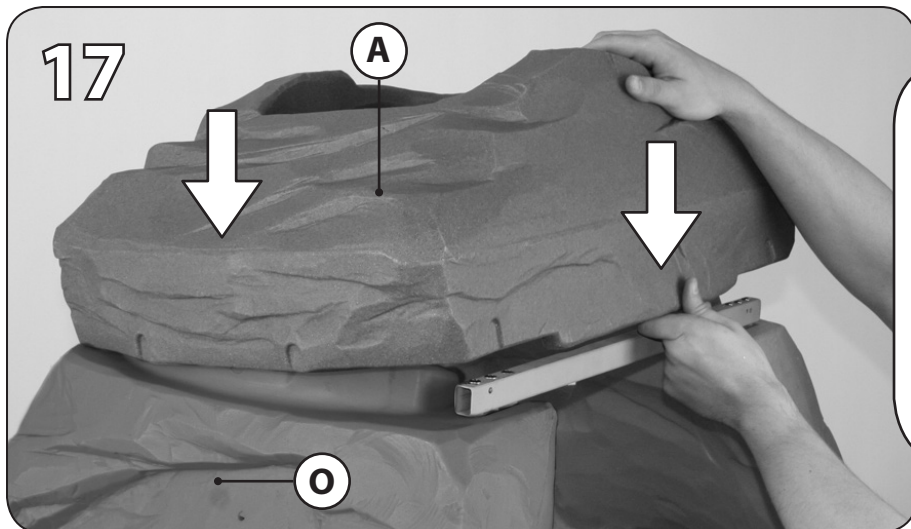

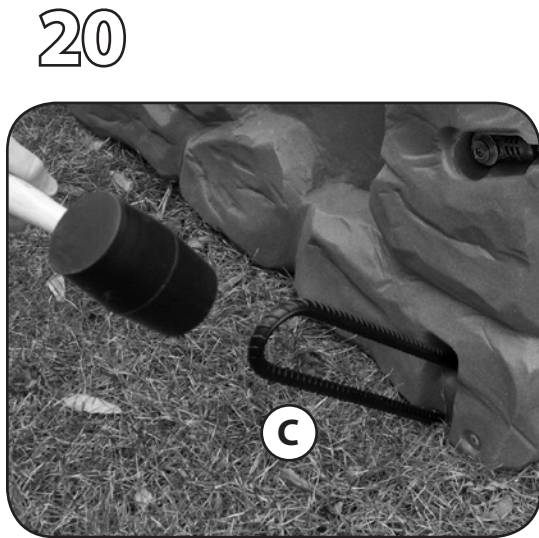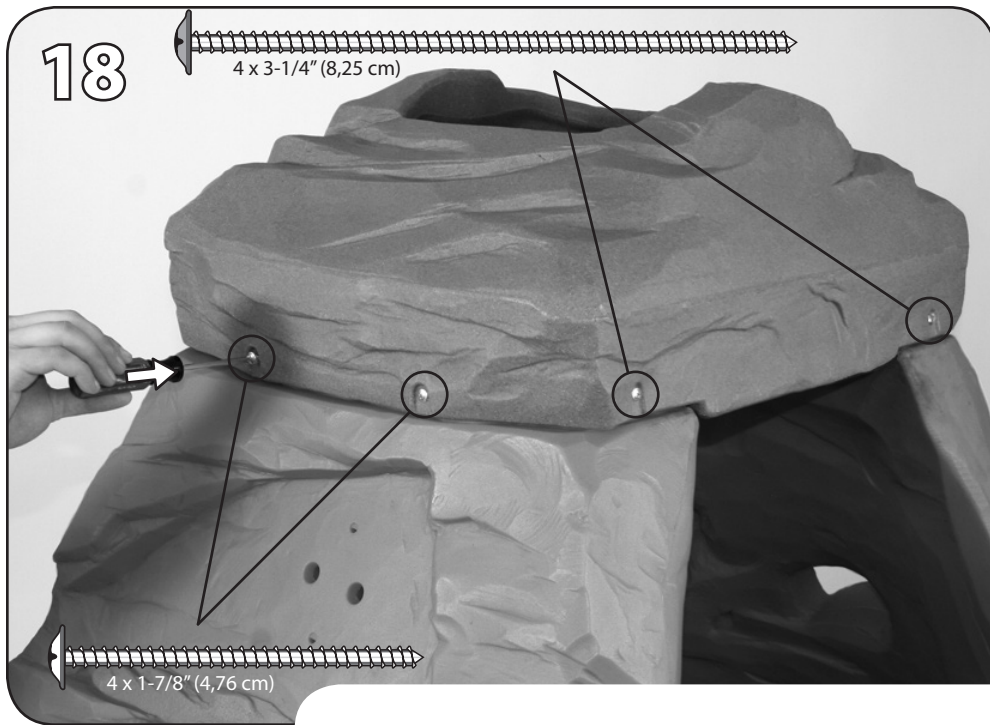

**Hammer the Anchor (C) in at a 45 degree angle on opposite corners.**

Martelez les dispositifs d'ancrage (C) à 45° dans deux coins opposés.

Martille los anclajes (C) en un ángulo de 45 grados en las esquinas opuestas.

Martellare l'Ancora (C) con un'angolazione di 45 gradi su angoli opposti.

Hamer het anker (C) in onder een hoek van 45 graden op tegenovergestelde hoeken.

Marte a âncora (C) a um ângulo de 45 graus nos cantos opostos.

Przybić młotkiem kotwę (C) pod kątem 45 stopni w przeciwnych rogach.

使用錘子在对角处以 45 度角将固定桩 (C) 敲进地面。

دق دعامة التثبيت الأرضية (C) بزاوية 45 درجة على الأركان المتقابلة..



- Dotare di spazio a sufficienza in modo che i bambini possano utilizzare l'attrezzatura in modo sicuro (per esempio: per strutture con più attività, uno scivolo non dovrebbe uscire di fronte a un'altalena).
- Separare le attività più tranquille da quelle dinamiche (per esempio: collocare i piccoli recinti di sabbia lontano dalle altalene o utilizzare una barriera di protezione per separare il piccolo recinto di sabbia dai movimenti delle altalene).
- Verificare accuratamente che tutti i collegamenti siano ben saldi. NON permettere ai bambini di giocare con l'attrezzatura prima che questa sia stata completamente assemblata.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con i paletti di ancoraggio installati. Installare i paletti di ancoraggio a un angolo di 45° rispetto al terreno per impedire che l'unità si sollevi durante colpi di vento. Portare i paletti di ancoraggio al livello del suolo o sotto il livello del suolo in modo che non presentino un pericolo per i bambini che corrono o giocano vicino all'unità. Per suoli sabbiosi o con dizioni e il suolo non compatte, tutti i dispositivi di ancoraggio devono essere collocati sotto il livello della superficie di gioco per evitare inciampi o lesioni personali derivanti da una caduta.
- Per ridurre al minimo i rischi causati da trucioli di trapanatura, le viti sono progettate per forare la plastica e formare filetti. Fare attenzione a non stringere eccessivamente le viti, in modo da impedire che i componenti siano collegati in modo non appropriato.

### ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO:

- È richiesta la presenza costante di un adulto durante il gioco per bambini di tutte le età.
- Limite: 4 bambini. Peso massimo degli utilizzatori consentito: 36 kg. Peso massimo consentito-piattaforma: 36 kg (80 lb).
- Vestire i bambini in modo appropriato, incluse scarpe della misura appropriata che proteggano completamente i piedi.
- Insegnare ai bambini a:
  - rimuovere oggetti, prima di utilizzare il giocattolo, che possono creare pericoli se aggraviati e afferrati. Alcuni esempi: poncho, scarpe e altri indumenti larghi, caschi per il ciclismo o per altri sport.
  - non attaccare articoli all'attrezzatura del terreno di gioco che non siano stati specificamente progettati per questo uso, per esempio: corde da salto, fili per il bucato, guinzagli, cavi e catene poiché potrebbero provocare un rischio di strangolamento.
- NON permettere MAI ai bambini di:
  - usare l'attrezzatura in modo diverso da quanto previsto,
  - arrampicarsi sull'attrezzatura quando è coperta di neve o bagnata.
  - utilizzare questo prodotto quando la temperatura è inferiore a 0°C (32°F). I materiali di plastica potrebbero diventare fragili e spezzarsi.
- Verificare:
  - le corde, la catena o il cavo da arrampicata sospesi. Assicurarsi che:
    - siano assicurati a entrambe le estremità e
    - non possano annodarsi su se stessi.

### ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE:

- Ispezionare periodicamente il prodotto per verificare che i componenti non siano danneggiati o allentati. All'inizio di ogni stagione, reinstallare ogni componente in plastica, come altalene, scale di corda, ecc., che potrebbero essere state rimosse e ri-poste durante i mesi invernali. Controllare i seguenti articoli almeno due volte al mese durante la stagione di utilizzo e all'inizio di ogni stagione:
  - tenuta di tutti i bulloni e dei collegamenti; serrare se necessario.
  - tutte le guarnizioni e i bulloni per i bordi aguzzi e sostituirli qualora necessario.
  - tutte le parti mobili in metallo. Lubrificare mensilmente durante il periodo di utilizzo.
  - tutti i cappucci e i tappi protettivi che coprono le estremità dei bulloni e dei tubi. Assicurarsi che siano ben saldi in sede e stretti.
  - la condizione generale dell'attrezzatura. Cercare segni di usura e rottura quali componenti mancanti o guasti, tubature piegate e superfici di legno scheggiate. Riparare qualora necessario.
  - Sostituire le corde quando queste sono fragili, logorate o evidentemente sbiadite.

**SOSTITUIRE TUTTE LE PARTI DANNEGGIATE O USURATE QUALORA NECESSARIO. PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI, VEDERE LE INFORMAZIONI DI CONTATTO IN ALTO ALLA PAGINA 2.**

- Rimuovere i seggiolini di plastica dell'altalena, le corde, i cavi e le catene; portare in uno spazio interno o non utilizzare quando la temperatura è inferiore a 0°C (32°F).
- Carteggiare le aree arrugginite sulle parti tubolari e riverniciare usando una vernice senza piombo che soddisfi i requisiti del Titolo 16 CFR Parte 1303.
- Rastrellare periodicamente la superficie per evitare la compattazione e mantenere le profondità appropriate.
- Per la pulizia generale si raccomanda acqua e sapone delicato.
- I proprietari saranno responsabili del mantenimento della leggibilità delle etichette di avviso e della loro rimozione dal prodotto da parte dei bambini.

### ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

- Smontare il prodotto in modo da impedire ogni pericolo. Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

### NEDERLANDS



**MOGELIJK:** Uitsluitend voor familiegebruik buitenshuis door kinderen van 4 tot 8 jaar oud. Maximumgewicht voor gebruikers: 36 kg (80 lb) per kind.



**WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** - Kleine onderdelen. Montage door volwassene vereist.



**WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR**  
**Kan leiden tot ernstig letsel of dood.**

#### Niet:

- springtouwen, waslijnen, leibanden of andere loshangende dingen bevestigen die niet specifiek ontworpen zijn voor gebruik met deze uitrusting.
- kinderen toestaan sjaals, wanten met koorden door de mouwen of kleding zoals capes, poncho's of met een trekkoordje bij de hals te dragen.
- kinderen toestaan helmen te dragen terwijl ze op de uitrusting spelen.
- kinderen toestaan om iets om hun nek te dragen zoals kettingen, veldflessen, tassen en verrekijkers.



**WAARSCHUWING: ERNSTIG HOOFDETSSEL OF OVERLIJDEN KAN OPTREDEN.**

Vallen op een hard oppervlak kan ernstig letsel of overlijden tot gevolg hebben. Installeer de speeltuinitrusting niet op harde oppervlakken zoals beton, asfalt, vastgestampte aarde, gras, tapijt of een ander hard oppervlak. Toezicht van een volwassene vereist.



**WAARSCHUWING: VERBRANDINGSGEVAAR**

- Controleer altijd de temperatuur van het product voordat u uw kinderen er op laat spelen.
- Vergeet niet dat het product brandwonden kunnen veroorzaken als links in direct zonlicht.
- Let altijd goed op de zon en de weersomstandigheden en ga er niet zonder meer vanuit dat het toestel veilig is omdat de luchttemperatuur niet erg hoog is.

**NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE BEPERKEN. BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.**

### INSTALLATIE:

- Creëer een obstakelvrije plaats om letsel te verminderen. Houd een minimale afstand van 2 m (6,5 feet) aan van structuren of obstructies (bijvoorbeeld: een hek, gebouwen, laaghangende takken, boomstam pen/wortels, grote stenen, bakstenen, beton, garages, huizen, of elektrische draden).

2. Kies een vlakke plaats voor de uitrusting om de valbe te verminderen dat het speeltuig omvalt en los vulmateriaal van de ondergrond wegspoelt tijdens zware regen.
3. Valhoogte: 2,03 m. Installeer het product of dekmateriaal niet op beton, asfalt, vastgestampte aarde, gras, tapijt of een ander hard oppervlak. Speeltuiguitrusting voor thuis MAG NIET GEBRUIKT WORDEN binnenshuis zonder geïnstalleerde valbe-scherming. Vallen op een hard oppervlak kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Richtlijnen voor speeltuinafdekmaterialen voor aanvaardbare valbescherming zijn inbegrepen in dit instructieblad (zie tabel X3.1). Om het geschikte niveau van los vulmateriaal te handhaven, inperking gebruiken, zoals een greppel graven langs de om trek en/of deze te voeren met land schapomboord. Voor installatie van rubber tegels of ter plekke gegoten oppervlakken (behalve losse vulmaterialen) is gewoonlijk een expert nodig en dit zijn geen 'doe-het-zelf' projecten.
4. Zorg voor genoeg ruimte zodat kinderen de uitrusting veilig kunnen gebruiken (bijvoorbeeld: voor structuren met meerdere activiteiten mag een glijbaan niet voor een schommel eindigen).
5. Houd actieve en rustige activiteiten van elkaar gescheiden (bijvoorbeeld: plaats zandbakken uit de buurt van schommels of gebruik een beveiligingsbarrière om de zandbak bij de beweging van de schommels vandaan te houden).
6. Controleer dat alle verbindingen goed vastzitten. Laat kinderen NIET spelen op het product totdat het volledig in elkaar is gezet.
7. Dit product mag alleen worden gebruikt als de ankers op hun plaats zijn. Installeer de ankers in een hoek van 45° met de grond om te helpen voorkomen dat de uitrusting wordt opgetild door een windvlaag. Hamer de ankers vlak met de grond of onder grondniveau zodat ze geen gevaar vormen voor kinderen die om de uitrusting rennen of spelen. Voor zanderige grond of losse grondomstandigheden moeten alle ankers onder het niveau van het speeloppervlak worden geplaatst om omvallen of letsel als gevolg van vallen te voorkomen.
8. Om risico's van boorsnippers te minimaliseren, zijn schroeven zodanig ontworpen dat ze door het plastic gaan en hun eigen schroefdraden maken. Let op dat de schroeven niet te vast worden aangedraaid, anders houden ze de onderdelen niet goed aan elkaar.

**BEDIENINGSINSTRUCTIES:**

1. Een volwassene dient toezicht te houden op spelen op dit product voor kinderen van alle leeftijden.
2. Limiet: 4 kinderen. Maximum gewicht per gebruiker: 36 kg. Maxi mumgewicht per podium: 36 kg
3. Kleed kinderen op gepast wijze aan, waaronder goedpassende schoenen die de voeten volledig beschermen.
4. Instrueer kinderen:
  - alvorens op het toestel te spelen, artikelen te verwijderen die gevaren vormen wanneer ze verstrikt raken en vast komen te zitten. Voorbeelden zijn onder meer: poncho's, sjaals en andere losse kleding, fiets- en andere sporthelmen.
  - geen artikelen aan de speeltuinuitrusting bevestigen die niet specifiek zijn ontworpen voor gebruik met de uitrusting, bijvoorbeeld: springtouwen, waslijnen, leiband, kabels en kettingen, daar die een verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken.
5. Laat kinderen nooit:
  - de uitrusting gebruiken op een andere wijze dan beoogd.
  - op de uitrusting klimmen wanneer deze bedekt is met sneeuw of nat is.
  - dit product gebruiken bij temperaturen onder 0°. Plastic materiaal kan bros worden en scheuren.
6. Controleer:
  - hangende klimtouwen, ketting of kabel. Zorg ervoor:
    - a) dat ze stevig aan beide uiteinden vastgezet zijn en
    - b) dat ze geen lusverbinding met zichzelf maken.

**ONDERHOUDSINSTRUCTIES:**

1. Inspecteer het product periodiek op losse of beschadigde componenten. Aan het begin van elk seizoen de plastic onderdelen opnieuw installeren, zoals schommels, touwladders enz. die eventueel verwijderd en opgeborgen zijn tijdens de wintermaanden. Controleer het volgende ten minste tweemaal per maand tijdens

- het gebruiksseizoen en aan het begin van elk seizoen:
- of alle verbindingen en bouten vastzitten. Draai ze zo nodig vast.
  - of er geen scherpe randen zijn op alle afdekkingen en bouten en vervang ze zo nodig.
  - alle metalen bewegende delen. Smeer maandelijks tijdens de gebruiksperiode.
  - alle beschermkappen en -pluggen die boutuiteinden en stanguiteinden afdekken. Zorg ervoor dat ze op hun plaats en goed vastzitten.
  - de conditie van de uitrusting. Kijk naar tekenen van slijtage en beschadiging zoals gebroken of ontbrekende componenten, verbogen pijpen of buizen en splinterende houten oppervlakken. Repareer zo nodig.
  - alle kabels op tekenen van achteruitgang. Vervang de touwen als ze broos, gerafeld geworden of aanzienlijk vervaagd.

**VERVANG ALLE BESCHADIGDE OF VERSLETEN ONDERDELEN ZO NODIG. ZIE VOOR VERVANGENDE ONDERDELEN DE CONTACTGEGEVENS BOVENAAN PAGINA 2.**

2. Verwijder plastic schommelzittingen, touwen, kabel en kettingen: breng ze naar binnen of gebruik ze niet wanneer de temperatuur onder 0° C zakt.
3. Schuur geroeste gedeelten van de stangen en schilder ze met een loodvrije verf die voldoet aan de vereisten van Title 16CFR Deel 1303.
4. Hark de oppervlakbedekking periodiek om samendrukking te voorkomen en de geschikte diepten te handhaven.
5. Voor algemene reiniging bevelen we een mild sopje aan.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaars dat de waarschuwinglabels leesbaar blijven en niet door kinderen van het product worden verwijderd.

**AFVOERINSTRUCTIES:**

Demonteer zodat er geen onredelijke gevaren bestaan. Recyclen wanneer mogelijk. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

**PORTUGUÊS**

**AVISO:** Apenas para utilização familiar doméstica em espaços exteriores por crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 8 anos. Peso máximo do utilizador: 36kg (80 lb) por criança.

**AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO** – Peças pequenas. Necessária a montagem por adultos.

**AVISO: PERIGO DE ESTRANGULAMENTO**  
Podem ocorrer ferimentos graves ou a morte.

**NÃO:**

- ate cordas de saltar, cordas da roupa, trelas de animais de estimação ou outros objectos suspensos não concebidos especificamente para a utilização com este equipamento.
- permita que as crianças usem lenços, luvas com atilhos pelo interior das mangas, ou peças de ves tuário como capas, ponchos ou atilhos atados ao pescoço.
- permita que as crianças usem capacetes enquanto estiverem a brincar no equipamento.
- permita que as crianças usem artigos à volta do pescoço, tais como colares, cantis, bolsas e binóculos.

**AVISO: PODEM OCORRER FERIMENTOS SÉRIOS OU A MORTE.**

As quedas em superfícies rígidas podem resultar em ferimentos graves ou na morte. Não instale equipamento de recreio sobre superfícies duras, tais como asfalto de betão, terra compacta, relva, tapete ou qualquer outra superfície dura. Necessária a supervisão de um adulto.



**AVISO: RISCO DE QUEIMADURA**

- Verifique sempre a temperatura do produto antes de deixar o seu filho brincar com o mesmo.
- Lembre-se de que o produto podem causar queimaduras se deixado em luz solar direta.
- Esteja sempre ciente das condições climáticas e do sol e não assuma que o equipamento é seguro porque a temperatura do ar não está muito elevada.

**RESPEITE AS SEGUINTE ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL. GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.**

**INSTALAÇÃO:**

1. Crie um local livre de obstáculo para reduzir a possibilidade de ferimentos. Mantenha uma distância mínima de 2 m de estruturas ou obstruções (exemplos: cercas, edifícios, árvores com ramos baixos, troncos/raízes de árvores, rochas de grandes dimensões, tijolos, betão, garagens, casas, garagem, dom, ou cabos eléctricos).
2. Escolha uma localização nivelada para o equipamento de modo a reduzir a probabilidade do equipamen to tombar e perder os materiais da superfície de enchimento soltos devido a chuvas intensas.
3. Altura de queda 2,03 m. Não instale o produto ou o material de superfícies sobre superfícies duras, tais como asfalto de betão, terra compacta, relva, carpete ou qualquer outra superfície dura. O equipamento de recreio para utilização doméstica NÃO DEVE SER UTILIZADO em zonas interiores sem a protecção de quedas instalada. Uma queda numa superfície dura pode resultar em ferimentos graves. São incluídas nesta ficha de instruções as directrizes de Materiais de superfície para equipamentos de recreio relativa mente a protecções contra queda aceitáveis (ver o quadro X3.1). Para manter o nível adequado do material de enchimento solto, utilize dispositivos de contenção, como escavar em torno do perímetro e/ou revestir com cercas. As instalações de placas de borracha ou superfícies de colocação (para além dos materiais de enchimento soltos) requerem um projecto profissional e não tarefas do tipo "faça você mesmo".
4. Projecte espaço suficiente para que as crianças possam utilizar o equipamento em segurança (exemplo: para estruturas com várias actividades, a saída de um escorrega não deve estar em frente de um baloiço).
5. Separe as actividades activas das mais tranquilas (exemplos: coloque as caixas de areia afastadas dos baloiços ou utilize um resguardo para separar a caixa de areia do movimento dos baloiços).
6. Verifique se todas as ligações estão apertadas. NÃO permita que as crianças brinquem no produto sem que esteja totalmente montado.
7. Este produto deve ser utilizado apenas com as estacas de fixação montadas. Instale as âncoras das es tacas a um ângulo de 45° em relação ao solo para ajudar a impedir a unidade de se deslocar em caso de ventos fortes. Nivele as estacas com o solo ou abaixo do nível do solo para que não representem um perigo para as crianças que corram ou brinquem na unidade. Para solos arenosos ou em condições de solo solto, todos os dispositivos de fixação devem ser colocados abaixo do nível do solo (da superfície do recreio) para impedir tropeções ou ferimentos resultantes de uma queda.
8. Para minimizar os riscos de rebarbas, os parafusos foram concebidos para perfurar o plástico e formar as suas próprias roscas. Exerça todo o cuidado para não apertar demasiado os parafusos; caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.

**INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO:**

1. Um adulto deve supervisionar as brincadeiras neste produto para crianças de todas as idades.
2. Limite: 4. Peso máximo para uma plataforma de 80 lbs (36 kg). Limitado a 1 criança.
3. Vista as crianças adequadamente, incluindo calçado adequado que proteja integralmente os pés.
4. Ensine as crianças:
  - remover artigos, antes de brincar no equipamento, que criem perigos quando enleados ou presos. Os exemplos incluem:

ponchos, lenços e outras peças de vestuário soltas, capacetes de ciclismo e para outras modalidades.

- a não colocar objectos no equipamento de recreio que não tenham sido concebidos especificamente para utilização com o mesmo, exemplos:
    - cordas de saltar, estendais, trelas de animais, cabos e correntes pois podem provocar um perigo de estrangulamento.
5. Nunca permita que as crianças:
    - utilize o equipamento de uma forma diferente da prevista,
    - trepem para o equipamento quando estiver coberto de neve ou molhado.
    - utilizem este produto quando as temperaturas caírem abaixo dos 0°C. Os materiais em plástico podem danificar-se e rachar.
  6. Verifique:
    - cordas de trepar suspensas, correias ou cabos. Certifique-se de que:
      - a) estão fixos e mambas as extremidades e
      - b) e que podem enrolar-se sozinhos.

**INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:**

1. Inspeccione periodicamente o produto quanto a componentes soltos ou danificados. No início de cada sessão, instale novamente quaisquer peças de plástico, como os baloiços, degraus, etc., que possam ter sido removidas e guardadas durante os meses de Inverno. Verifique os seguintes itens, no mínimo, duas vezes por mês durante a época de utilização e no início de cada época:
    - todas as ligações e parafusos quando ao aperto, aperte conforme necessário.
    - todas as coberturas e parafusos quantos a arestas afiadas e substitua conforme necessário.
    - todas as peças metálicas móveis. Lubrificação mensal durante o período de utilização.
    - todas as tampas de protecção e porcas que cubram extremidades de parafusos e extremidades de tubos. Certifique-se de que se encontram no devido local e apertados.
    - a condição do equipamento. Procure sinais de desgaste e danos, tais como componentes partidos ou em falta, tubos dobrados e superfícies em madeiras com lascas. Repare conforme necessário.
    - todos os assentos dos baloiços, cordas, cabos e correntes quanto a sinais de deterioração. Substitua as cordas se estiver em esfareladas, desfiadas ou significativamente gastas.
- SUBSTITUA TODAS AS PEÇAS DANIFICADAS OU GASTAS CONFORME NECESSÁRIO. PARA PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONSULTE INFORMAÇÃO DE CONTACTO, NO TOPO DA PÁGINA 2.**
2. Retire os assentos dos baloiços em plástico, cordas, cabos e correntes; guarde num local interior e não utilize se a temperatura for inferior a 0°C (32°F).
  3. Lixe as zonas com ferrugem nos membros tubulares e pinte novamente utilizando uma tinta sem chumbo que cumpra os requisitos do Título 16CFR Parte 1303.
  4. Agite o material de superfície periodicamente para evitar a compactação e manter as profundidades adequadas.
  5. É recomendada água com detergente suave para as tarefas de limpeza.
  6. Os proprietários são responsáveis pela manutenção da legibilidade das etiquetas de aviso e pela remoção das etiquetas do produto por parte das crianças.

**INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:**

1. Desmonte de modo a que não existam quaisquer perigos desnecessários. Recicle sempre que possível. A eliminação deve ser realizada em conformidade com todos os regulamentos governamentais.

**POLSKI**

**OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA** – małe części. Montaż powinna wykonać osoba dorosła.



**OSTRZEŻENIE!** Produkt przeznaczony wyłącznie do przydomowego użytku na zewnątrz przez dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Maksymalna waga użytkownika: 36 kg (80 lb) na dziecko.

**! OSTRZEŻENIE! RYZYKO UDUSZENIA** – Zagrożenie poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

#### NIE WOLNO:

- przywiązywać skakanek, sznurów na bieliznę, smyczy ani innych swobodnie zwisających przedmiotów, które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym urządzeniem;
- pozwalać dzieciom nosić szalików, rękawiczek na sznurku przeprowadzonym przez rękawy ani takiej odzieży, jak peleryny, poncha lub mającej sznurek przy szyi;
- pozwalać dzieciom nosić kasków w czasie zabawy na urządzeniu;
- pozwalać dzieciom nosić niczego na szyi, na przykład naszyjników, manierek, torebek i lornetek.

**! OSTRZEŻENIE!**  
**POSSONO VERIFICARSI LESIONI ALLA TESTA O MORTE.**

Upadek na twarde podłoże może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie montować wyposażenia placów zabaw na twardej powierzchniach, takich jak beton, asfalt, ubita ziemia, trawa, dywan ani na innym twardym podłożu. Acompanamento exigido por um adulto. Wymagany nadzór dorosłych.

**! OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA**

- Zawsze należy sprawdzić temperaturę produktu przed zezwoleniem dzieciom na zabawę.
- Należy pamiętać, że produkt mogą powodować poparzenia jeśli pozostaje w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zawsze należy zwracać uwagę na słońce i warunki pogodowe. Nie można zakładać, że urządzenie jest bezpieczne, ponieważ temperatura powietrza nie jest bardzo wysoka.

**PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.**

## MONTAŻ:

1. Przygotować miejsce wolne od przeszkód, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. Zachować minimalną odległość 2 m od budynków i przeszkód (takich jak ogrodzenia, budynki, nisko zwisające gałęzie, pnie/ korzenie drzew, duże kamienie, cegły, beton, sznury na bieliznę i napowietrzne linie energetyczne).
2. Wybrać dla urządzenia równe miejsce, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przewrócenia się zestawu oraz wymycia sypkiego podłoża przez silne deszcze.
3. Wysokość upadku: ok. 2,03 m. Nie montować produktu ani materiału podłoża na betonie, asfalcie, ubitej ziemi, trawie, dywanie ani na innym twardym podłożu. Wyposażenia placów zabaw do użytku domowego go **NIE NALEŻY UŻYWAĆ** w pomieszczeniach bez zainstalowanego zabezpieczenia przed upadkiem. Upadek na twarde podłoże może spowodować poważne obrażenia ciała. Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące materiałów na podłoża placów zabaw, dotyczące dopuszczalnych zabezpieczeń przed upadkiem (patrz tabela X3.1). Aby utrzymać odpowiedni poziom materiału sypkiego, przygotowane podłoże należy ogrodzić, np. wykopując dookoła rowek i/lub układając w nim obrzeże ogrodowe. Montaż podłoża z mat gumowych lub wylewek (innych niż podłoża z materiałów sypkich) zazwyczaj wymaga skorzystania z usług profesjonalistów i nie są to projekty dla majsterkowiczów.
4. Zapewnić dość miejsca, aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z urządzenia (na przykład, w przypadku konstrukcji wielofunkcyjnych, zjeżdżalnia nie powinna kończyć się przed huśtawką).
5. Oddzielić od siebie zabawy ruchowe i statyczne (na przykład, umieścić piaskownicę dala od huśtawek lub użyć barierki, aby je oddzielić).
6. Upewnić się, że wszystkie połączenia są dokręcone. **NIE** pozwalać dzieciom na zabawę na produkcie przed zakończeniem jego

montażu.

7. Produkt musi być używany wyłącznie po zamocowaniu go za pomocą szpilek. Szpilki należy wbić w podłoże pod kątem 45°, aby zapobiec porwaniu urządzenia przez podmuch wiatru. Szpilki należy wbić równo z poziomem podłoża lub poniżej poziomu podłoża, aby nie stwarzały zagrożenia dla dzieci biegnących wokół urządzenia. W przypadku piasku lub sypkiego podłoża, wszystkie mocowania kotwiące muszą być umieszczone poniżej poziomu powierzchni zabawowej, aby zapobiec potknięciom lub obrażeniom w wyniku upadku.
8. Aby zmniejszyć zagrożenie stwarzane przez opłiki po wierceniu, wkręty zostały zaprojektowane tak, aby przesywały plastik i same tworzyły gwinty. Nie należy zbyt mocno dokręcać wkrętów, gdyż nie będą one złączać części w prawidłowy sposób.

## ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO:

1. Wszystkie dzieci bawiące się na produkcie, niezależnie od wieku, wymagają nadzoru osoby dorosłej.
2. Ograniczenie: 4. Maksymalna waga dla platformy wynosi 36 kg. Ograniczenie do 1 dzieci.
3. Dzieci Dress odpowiednio, w tym odpowiednie buty rozmiar, które chronią nogi całkowicie.
4. Insegnare ai bambini:
  - zjeżdżały pojedynczo stopami w dół;
  - przed użyciem należy usunąć wszelkie objekty, które mogłyby się wplątać w urządzenie. Na przykład: peleryny, szaliki i inne luźne ubrania, kaski do jazdy na rowerze czy innych sportów
  - nie mocowały rzeczy do wyposażenia placu zabaw, które nie są specjalnie przeznaczone do tych urządzeń, na przykład:
    - skakanek, sznurów na bieliznę, smyczy, linek i łańcuchów, ponieważ mogą one stworzyć ryzyko uduszenia.
5. Nigdy nie wolno pozwalać dzieciom na:
  - używanie urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
  - wchodzenie na urządzenia pokryte śniegiem lub mokrą;
  - używanie produktu przy temperaturze poniżej 0°C; materiały plastikowe stają się wtedy kruche i pękają.
6. Verifique:
  - cordas de trepar suspensas, correias ou cabos. Certifique-se de que:
    - a) estão fixos e mambas as extremidades e
    - b) e que podem enrolar-se sozinhos.

## ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE:

1. Produkt należy regularnie sprawdzać pod kątem obłuzowanych lub uszkodzonych komponentów. Na początku każdego sezonu należy zamontować na nowo wszystkie części plastikowe, huśtawki, drabinki sznurowe itp., które na czas zimy mogły być zdjęte przechowane osobno. Następujące elementy należy sprawdzać co najmniej dwa razy w miesiącu w sezonie użytkowania oraz na początku każdego sezonu:
  - obecność ostrych krawędzi na wszystkich osłonach i śrubach; w razie potrzeby wymienić;
  - wszystkie metalowe elementy ruchome; smarować co miesiąc w sezonie użytkowania;
  - wszystkie osłony i zatyczki chroniące końce śrub i rur; wszystkie powinny być ciasno osadzone na miejscach;
  - stan urządzeń; szukać oznak zużycia, takich jak pęknięte lub brakujące elementy, wygięte rurki lub przewody i odłamane powierzchnie drewniane; w razie potrzeby naprawić;

**WSZYSTKIE USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI NALEŻY ODPOWIEDNIO WYMIENIAĆ. INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMIENNYCH PODANO W INFORMACJACH KONTAKTOWYCH NA POCZĄTKU STRONY 2.**
2. Zabawkę należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach lub nie używać, kiedy temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F).
3. Wypielkować miejsca dotknięte korozją na elementach wykonanych z rurek, po czym pomalować farbą nie zawierającą ołowiu, spełniającą wymagania normy 16CFR część 1303.
4. Grabić regularnie podłoże, aby nie dopuścić do jego ubicia i utrzymać odpowiednią głębokość.
5. Do zwykłego mycia zalecamy wodę z łagodnym środkiem myjącym.
6. Za utrzymanie czytelności naklejek ostrzegawczych lub ich

usuniecie przez dzieci beda odpowiedzialni wlasciele.

## INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Należy rozmontować, nie stwarzając niepotrzebnego zagrożenia. Jeśli to możliwe, utylizować. Utylizowanie musi odbywać się zgodnie z wszelkimi przepisami krajowymi.

中文

**警告:** 仅供年龄 4 - 8 周岁的儿童在家庭室内和户外使用。儿童最大体重: 每名儿童 80 磅 (36) 千克

**警告: 窒息危险 - 小部件。尖角。要求成人组装。**

**警告: 窒息危险 - 可能会造成重伤或死亡。**

**请勿:**

- 将不是专门为该设备设计的物品用于设备, 例如跳绳、晒衣绳、宠物牵引带或其他松垂的物品。
- 允许儿童穿戴围巾、穿袖系绳手套、披肩、披风或领部有抽绳的衣服。
- 允许儿童在玩设备时戴头盔。
- 允许儿童在脖子上佩戴项链、挂水壶、钱包和望远镜。

**警告: 可能造成严重的头部伤害或死亡。**

**摔落到坚硬的表面可能会导致重伤或死亡。不要将游乐设备安装在过硬的表面上, 例如混凝土、沥青、硬泥地、草地、地毯或任何其他坚硬的表面。需成人监督。**

**警告: 灼伤危险**

- 让孩子在产品上玩耍之前, 请始终检查产品的温度。
- 请记住, 该产品可能会导致烫伤 如果阳光直射。
- 随时关注太阳与天气情况, 请勿因为气温不高而认为游乐设施是安全的。

阅读以下陈述和警告, 减少严重或致命伤害发生的可能性。保存本说明书以供今后参考。

### 安装:

- 腾出一块空地, 以减少受伤的可能。与建筑物或障碍物至少保持 6.5 英尺 (2 米) 的距离 (例如: 栅栏、建筑、车库、房屋、低垂的树枝、树桩/树根、大石块、砖块、混凝土、晒衣绳或电线)。
- 选择水平位置放置设备, 减少装置倾倒或松填铺面材料在暴雨天被冲走的可能性。
- 坠落高度: 80 英寸。不要将产品或铺面材料安装在混凝土、沥青、硬泥地、草地、地毯或任何其他坚硬的表面。家用游乐场设备在未安装坠落防护装置前, 不得在室内使用。坠落到坚硬的表面可能会导致重伤。该说明书包含有关可接受的坠落防护装置的游乐场铺面材料准则 (请参阅表 X3.1)。要使松填铺面材料保持在适当状态, 请采取围堵措施, 例如沿着周长挖掘和/或进行包边。铺设橡胶地砖或现场浇筑的表面 (而非松填材料) 通常需要专业人员, 不是自己动手就能够完成的。
- 提供足够的空间, 让孩子们可以安全使用设备 (例如: 对于可进行多项活动的结构, 滑道不得位于秋千前方)。
- 将动态活动与安静的活动分开 (例如: 将秋千和沙箱隔开)。
- 检查所有连接处是否都牢牢固定。在产品完全组装前, 切勿让儿童使用。
- 本产品只可在其固定桩安装好后方可使用。将固定桩以 45° 的角度置入土地, 以防止设备被风吹起。使桩与地面平行或将其放入地下, 这样它们不会对在设备周围跑动或玩耍的儿童产生危害。若土壤为砂土或较为松散, 则所有锚固装置的位置都必须低于玩耍平面, 以防止绊倒或因绊倒而导致的伤害产生。
- 为了使钻头剃边带来的危险降至最低, 螺钉的设计使其可以穿透塑料并自己形成螺纹。请小心, 不要过度固定螺钉, 否则它们不能恰当地将零件连在一起。

### 操作说明:

- 该产品适合各年龄段的儿童使用, 但需有成人监督。
- 限制: 4。平台可承受最大重量为 80 磅 (36 千克)。仅限 1 名儿童使用。

- 为儿童穿上合适的衣物, 包括能全面保护双脚的合脚鞋。
- 告诫儿童:
  - 在玩设备前, 取下可能会造成儿童被缠住和被困等危险的物品。例如: 披风、围巾、其他宽松的衣服、自行车头盔或其他运动头盔。
  - 不要将不是为游乐场设备专门设计的物品用于设备之上 (例如: 跳绳、晒衣绳、宠物带、线缆和链条), 因为它们可能会造成窒息危险。
- 决不允许儿童:
  - 以规定以外的方式使用设备。
  - 在设备被冰雪覆盖或潮湿的情况下攀爬设备。
  - 在气温低于 32° F (0° C) 时使用本产品。因为塑料材质可能会变脆和开裂。
- 检查:
  - 悬挂的攀爬绳。确保它们:
    - a) 两端都系紧固定,
    - b) 不会自己缠绕打结。

### 维护说明:

- 定期检查产品, 查看是否有松动或损坏的部件。在每个季节开始时, 重新安装所有因冬季而拆除存放的塑料部件, 如秋千、绳梯等。在每个季节开始的使用期间, 至少每月检查两次下列部件:
  - 所有连接和螺栓的松紧度, 如有需要加以紧固。
  - 所有覆盖物和螺栓的尖锐边缘, 必要时进行更换。
  - 所有金属移动部件。使用期间, 每月涂油。
  - 螺栓和管道两端的所有保护盖和栓塞。确保它们被固定到位。
  - 设备状态。检查是否有磨损的迹象, 例如部件破损或丢失, 管道弯曲和木材表面开裂。必要时进行维修。

**根据需要更换所有损坏或磨损部件。有关部件更换, 请参阅第 2 页顶部的联系信息。**

- 取下塑料标记和绳索, 带入室内。置于室内, 或在温度低于 32°F (0°C) 时不使用。
- 如管状构件有被沙磨生锈的区域, 用符合 16CFR 1303 法规要求的无铅油漆重新粉刷。
- 定期耙翻表面, 防止压实, 以保持适当的厚度。
- 对于一般的清洗, 我们建议使用温和的肥皂水。
- 如果警告标签的可读性有损或儿童撕毁警告标签, 所有者应负责进行维护。

### 处理指南:

如可能, 拆除设备以消除不合理风险。请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

**تحذير:** للاستخدام العائلي المنزلي في الفناء الخارجي للمنزل للأطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات. أقصى وزن للمستخدم: 80 رطلاً (36 كجم) لكل طفل.

**تحذير:** خطر الاختناق - الأجزاء الصغيرة. حواف حادة. يجب تجميع المنتج بمعرفة شخص بالغ.

**تحذير:** خطر الشق - قد تحدث إصابة خطيرة أو وفاة.

لا تقم بما يلي:  
- تركيب حبال القفز، أو حبال الغسيل، أو زمامات الحيوانات الأليفة أو غيرها من الأجزاء السائبة المتدلية غير المصممة تحديداً للاستخدام مع هذا الجهاز.  
- السماح للأطفال بارتداء الأوشحة أو القفازات ذات الأربطة من خلال الأكمام، أو ملابس مثل القبعات أو العبايات أو أربطة التضييق حول العنق.  
- السماح للأطفال بارتداء خوذات أثناء اللعب على الجهاز.  
- السماح للأطفال بارتداء أي شيء حول رقابهم مثل القلادات، أو الزمزميات، أو الحقايب، أو النظارات الكبيرة.

**تحذير:** يمكن أن تحدث إصابة خطيرة بالرأس أو حدوث وفاة.

يمكن أن يؤدي السقوط على سطح صلب في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة. لا تترك جهاز اللعب على أسطح صلبة، مثل الخرسانة الأسفلتية، أو التربة المتكتلة بفعل الضغط، أو الأرض العشبية، أو السجاد أو أي سطح صلب آخر. يتعين على الكبار مراقبة الأطفال. هذا الجهاز ليس للأطفال دون الثلاث سنوات

**تحذير:** خطر الحرق

تأكد دائماً من حرارة المنتج قبل السماح للأطفال باللعب عليه. تذكر أن المنتج قد تكون سبباً في الإصابة بحروق إذا تركت في أشعة الشمس المباشرة. انتبه دائماً للشمس وظروف الطقس، لا نفترض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية. تذكر أن المنتج قد تكون سبباً في الإصابة بحروق. انتبه دائماً للشمس وظروف الطقس، لا نفترض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية.

قم بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

التركيب

1. احرص على خلو موقع التركيب مكن أي عوائق لتقليل إمكانية التعرض لإصابة. حافظ على وجود مسافة 6.5 أقدام (مترين) على الأقل بين الجهاز والهيكل أو العوائق (أمثلة: سياج، أو مبان، أو منزل، أو فروع شجر متدلية لأسفل، أو جذوع/جذور أشجار، أو صخور كبيرة، أو طوب، أو خرسانة، أو حبال غسيل، أو أسلاك كهربية).
2. اختر موقعاً مستويًا للجهاز للتقليل من احتمال انقلاب مجموعة اللعب، أو انجراف المواد السائبة المستخدمة في فرش الموقع مع المطر الغزير.
3. ارتفاع الانزلاق: 80 بوصة. لا تترك المنتج أو تضع المواد المستخدمة في فرش الموقع فوق خرسانة، أو أسفلت، أو تربة متكتلة بفعل الضغط، أو أرض عشبية، أو سجاد، أو أي سطح صلب آخر. جهاز اللعب مخصص للاستخدام في فناء المنزل فقط، ويجب ألا يستخدم داخل المنزل بدون تركيب أدوات الوقاية من السقوط. فالسقوط على سطح صلب يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة. يحتوي دليل التعليمات هذا على إرشادات بخصوص المواد المستخدمة في فرش اللعب لتوضيح سبل الوقاية المقبولة من السقوط (انظر الجدول 1.3X). للمحافظة على وجود مستوى ملائم من المواد المستخدمة في فرش اللعب، استخدم وسيلة تطويق، مثل الحفر بمحاذاة الحدود الخارجية للعب و/أو تطيبه بحاشية من النباتات لإضفاء منظر طبيعي جميل. يتطلب تركيب البلاط المطاط أو الأسطح المصبوبة في موضعها (بخلاف مواد الحشو السائب) بوجه عام شخصاً محترفاً، وهي ليست من المهام التي يمكنك أداؤها بنفسك.
4. قم بتوفير حيز كافٍ حتى يمكن للأطفال استخدام الجهاز بأمان (مثال: بالنسبة للهيكل التي لها استخدامات متعددة، ينبغي ألا يكون موضع هبوط الطفل من على الزلافة أمام أي أرجوحة).
5. افصل الأنشطة الصاخبة والهائلة بعضها عن بعض (أمثلة: ضع صناديق الرمال بعيداً عن الأرجوحات أو مكان الاستخدام).
6. افحص جميع الوصلات للتأكد من أنها محكمة. لا تسمح للأطفال باللعب على المنتج حتى يتم تركيبه بالكامل.
7. للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تشكلها المخلفات الناجمة عن الثقب، تم تصميم المسامير اللولبية بحيث تخترق البلاستيك وتشكل السن اللولبي الخاص بها. احرص على ألا تفرط في ربط المسامير اللولبية وإلا فلن تمسك الأجزاء

بعضها بشكل ملائم.

8. للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تشكلها المخلفات الناجمة عن الثقب، تم تصميم المسامير اللولبية بحيث تخترق البلاستيك وتشكل السن اللولبي الخاص بها. احرص على ألا تفرط في ربط المسامير اللولبية وإلا فلن تمسك الأجزاء ببعضها بشكل ملائم.

تعليمات التشغيل:

1. يجب أن يقوم شخص بالغ بالإشراف على الأطفال المستخدمين لهذا المنتج من جميع الأعمار.
2. الحد المسموح به: 4: الوزن الأقصى للمنصة 80 رطل (36 كجم). الحد المسموح 1
3. تأكد من ارتداء الأطفال ملابس ملائمة، بما في ذلك أحذية ذات مقاس مناسب لكي تحمي أقدامهم بشكل كامل.
4. وجه الأطفال للقيام بما يلي:  
- إزالة الأدوات التي تشكل مخاطر إذا تشابكوا أو تعلقوا بها، وذلك قبل اللعب على الجهاز. من الأمثلة على ذلك: العبايات (الكابات)، والأوشحة، والملابس الفضفاضة، وخوذات الدراجات وغيرها من الخوذات الرياضية.  
- ألا يقوموا بتركيب أية أشياء في جهاز اللعب تكون غير مصممة تحديداً للاستخدام مع الجهاز، أمثلة: حبال القفز، وحبال الغسيل، وزمامات الحيوانات الأليفة، والكابات، والسلاسل لأنها قد تتسبب في خطر الشق.
5. لا تدع الأطفال يفعلون ما يلي:  
- استخدام الجهاز بطريقة مغايرة للطريقة المحددة،  
- التسلق على الجهاز إذا كان مغطى بالثلج أو الندى.  
- استخدام المنتج إذا كانت درجة الحرارة أقل من 32 درجة فهرنهايت (صفر مئوية). قد تصبح المواد البلاستيكية هشّة ومشققة.
6. افحص ما يلي:  
- حبال التسلق المعلقة، أو الكابات. وتأكد من أنها:  
(أ) مؤمنة عند طرفيها، و  
(ب) لا يمكن أن تلتف حول نفسها.

إرشادات الصيانة:

إرشادات الصيانة:

1. افحص المنتج بصفة دورية للبحث عن أية مكونات مفككة أو تالفة. افحص العناصر التالية في بداية كل موسم مرتين على الأقل شهرياً خلال الاستخدام:  
- جميع الوصلات والصواميل للتأكد من إحكامها، وأحكم ربطها إذا لزم الأمر.  
- جميع الأغطية والصواميل للبحث عن الحواف الحادة واستبدالها عند الحاجة.  
- جميع الأجزاء المعدنية المتحركة. قم بتزييت الجهاز بصفة شهرية أثناء فترة الاستخدام.  
- جميع الأغطية والسدادات الواقية التي تغطي أطراف الصواميل والأنابيب. تأكد من وجودها في موضعها ومن ربطها بإحكام.  
- حالة الجهاز: ابحث عن أية علامات للبلل والاهتراء، مثل الأجزاء المكسورة أو المقوودة، والمواسير أو الأنابيب المثنية، والأسطح الخشبية التالفة. قم بإجراء التصليحات اللازمة.
- افحص كل الحبال بحثاً عن أي علامات تدل على تلفها. استبدل الحبال إذا تعرضت للتمزق أو الاهتراء أو التنسل.
- استبدل جميع الأجزاء التالفة أو البالية حسب الحاجة. بالنسبة لقطع الغيار، انظر: معلومات الاتصال في أعلى الصفحة أ.
2. انزع العلم البلاستيكي والحبال لنقل المنتج إلى داخل المنزل؛ واحتفظ بالجهاز داخل المنزل أو لا تستخدمه إذا انخفضت درجة الحرارة عن 32 درجة فهرنهايت (صفر مئوية).
3. قم بصنفرة المناطق الصدئة على الأجزاء الأنوبية وأعد طلاءها باستخدام طلاء لا يحتوي على الرصاص ووافق متطلبات CFR Title 16 الجزء 1303.
4. امسح الأسطح بصفة دورية لمنع الانتشار وحافظ على وجود أعماق ملائمة.
5. للتظليل العام نوصي باستخدام مياه صابون مخفف.
6. الملاك مسؤولون عن أن تظل اللصقات التحذيرية قابلة للقراءة وعن نزع الأطفال المصليق التحذيري من على المنتج.

إرشادات التخلص من المنتج:

قم بفك الجهاز بما لا يدع مجالاً لوجود أي مخاطر الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.



The Step2 Company, LLC.  
10010 Aurora-Hudson Rd.  
Streetsboro, OH 44241 USA

1-800-347-8372  
Valid only in U.S.A. and Canada  
(330)656-0440

www.step2.com

**Minimum compressed loose-fill surfacing depths**

Inches of	(Loose-fill Material)	Protects to	Fall Height (feet)
9	Shredded/ recycled rubber		10
9	Sand		4
9	Pea Gravel		5
9	Wood mulch (non-CCA)		7
9	Wood chips		10

Table X3.1

This information has been extracted from the CPSC publications "Playground Surfacing – Technical Information Guide". Copies of this publication can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.

• X3.1 The U.S. Consumer Product Safety Commission estimates that about 100,000 playground equipment related injuries resulting from falls to the ground surface are treated annually in U.S. hospital emergency rooms. Injuries involving this hazard pattern tend to be among the most serious of all playground injuries, and have the potential to be fatal, particularly when the injury is to the head. The surface under and around playground equipment can be a major factor in determining the injury-causing potential of a fall. It is self evident that a fall onto a shock absorbing surface is less likely to cause a serious injury than a fall onto a hard surface.

Playground equipment should never be placed on hard surfaces such as concrete or asphalt and while grass may appear to be acceptable it may quickly turn to hard packed earth in areas of high traffic. Shredded bark mulch, wood chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and maintained at a sufficient depth under and around playground equipment.

• X3.2 Table X3.1 lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall onto five different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at a depth of 9 in. However, it should be recognized that all injuries due to falls can not be prevented no matter what surfacing material is used.

• X3.3 It is recommended that a shock absorbing material should extend a minimum of 6.5 ft. in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbers and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of swing a minimum distance of 2 times the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.

• X3.4 This information is intended to assist in comparing the relative shock-absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for your equipment. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in your area, and its cost.

**PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE**

**FICHE D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES MATÉRIAUX DE SURFACE DES TERRAINS DE JEUX**

**Profondeur minimum des matériaux meubles de surface tassés**

pouces	de (matériaux meubles) protègent une chute de	(pieds)
9	Caoutchouc broyé/recyclé	10
9	Sable	4
9	Gravier	5
9	Paillis de bois (sans CCA)	7
9	Copeaux de bois	10

Tableau X3.1

Ces informations sont extraites des publications CPSC, « Surfaçage des terrains de jeux-Guide technique ». Pour vous procurer des exemplaires de ces publications, envoyez une carte postale à : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou appelez la ligne directe sans frais : 1-800-638-2772.

• X3.1 La « Consumer Product Safety Commission » des États-Unis (CPSC) estime qu'environ 100 000 blessures provoquées par des chutes lors de l'utilisation de jeux de plein air sont traitées dans les services d'urgence des hôpitaux américains. Les chutes sont la cause des blessures les plus graves sur les terrains de jeux. Lorsqu'elles sont à la tête, ces blessures peuvent s'avérer mortelles. Le type de surface supportant et entourant les équipements de jeux contribue considérablement aux types de blessures provoquées par une chute. Il est évident qu'une surface amortissant les chocs diminue les risques de blessures graves par chute comparativement à une surface dure.

L'équipement des terrains de jeux ne doit jamais être installé sur des surfaces dures en ciment ou en asphalte par exemple. Bien que la pelouse semble être une surface acceptable, elle peut rapidement se tasser sous les passages fréquents. Les copeaux de bois ou d'écorce, le sable doux et le gravier rond sont des exemples de surfaces qui amortissent les chocs lorsqu'ils sont installés et entretenus sur une épaisseur suffisante sous et autour de l'équipement du terrain de jeux.

• X3.2 Le tableau X3.1 indique la hauteur maximale de chute, sur cinq surfaces différentes servant à recouvrir des terrains de jeux, et ne devant pas provoquer de blessures mortelles si ces surfaces sont installées et entretenues sur une épaisseur de 23 cm (9 po). Cependant, quelle que soit la surface, il est impossible de prévenir toutes les blessures provoquées par des chutes.

• X3.3 Il est recommandé que la surface de protection recouvre le terrain de jeux sur un périmètre d'au moins 2 m (6,5 pieds) autour du matériel fixe, portique d'escalade, glissade, etc. Cependant, par mesure de précaution, les enfants pouvant de manière délibérée sauter d'une balançoire en mouvement, la surface de protection doit recouvrir le terrain situé devant et derrière la balançoire sur une longueur égale à au moins 2 fois la hauteur entre le sol et le point pivot de la structure de soutien.

• X3.4 Ces informations sont destinées à faciliter la comparaison des propriétés d'absorption relative des chocs de divers matériaux. Aucun matériau particulier n'est recommandé par rapport à un autre. Cependant, chaque matériau n'est efficace que s'il est correctement entretenu. Les matériaux doivent être régulièrement vérifiés et complétés afin de maintenir la profondeur suffisante déterminée nécessaire pour votre équipement. Le choix d'un matériau dépend du type et la hauteur de l'aire de jeux, de la disponibilité des matériaux dans la région et de son coût.

**VEUILLEZ CONSERVER CETTE FICHE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

## Hoja de información al consumidor sobre Materiales de Superficies de Juego

### Profundidad mínima de la superficie amortiguadora

Pulgadas de (superficie amortiguadora) protege hasta altura de caída (pies)		
9	Caucho reciclado/triturado	10
9	Arena	4
9	Gravilla	5
9	Acolchado de madera (sin CCA)	7
9	Astillas de madera	10

Tabla X3.1

Esta información se ha extraído de las publicaciones de CPSC "Superficies de juego - Guía de información técnica" (Playground Surfacing-Technical Information Guide). Se pueden obtener copias de esta publicación enviando una postal a: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando a la línea de asistencia gratuita: 1-800-638-2772.

• X3.1 La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. (CPSC - Consumer Product Safety Commission) calcula que en salas de emergencia de hospitales de EE.UU., se tratan aproximadamente 100.000 lesiones al año relacionadas con caídas de juegos de parque. Dichas lesiones se encuentran entre las más graves dentro de las relacionadas con juegos de parque y pueden llegar a ser mortales, especialmente si son en la cabeza. La superficie debajo y alrededor del juego puede ser un factor muy importante para determinar el potencial de una lesión provocada por una caída. Es evidente que una caída en una superficie amortiguadora tiene menos probabilidad de causar una lesión grave que una caída en una superficie dura.

Nunca deben instalarse los juegos en superficies duras como hormigón o asfalto y si bien el césped puede parecer una superficie aceptable, puede tornarse rápidamente en tierra compacta en zonas de mucho tránsito. Tanto el acolchado de corteza triturada, como las astillas de madera y la grava o arena fina se consideran superficies amortiguadoras aceptables cuando se instalan y mantienen a suficiente profundidad debajo y alrededor del juego.

• X3.2 La Tabla X3.1 indica la altura máxima de caída en cinco superficies amortiguadoras diferentes, donde no se espera que un niño sufra una lesión en la cabeza que ponga en riesgo su vida, si se instalan y mantienen a una profundidad de 23cm (9 pulg.) Sin embargo ha de admitirse que, sin importar el material de superficie que se utilice, no pueden prevenirse todas las lesiones ocasionadas por caídas.

• X3.3 Se recomienda que el material amortiguador se extienda un mínimo de 2m (6,5 pies) en todas las direcciones desde el perímetro de juegos fijos como equipos para trepar y toboganes. Sin embargo debido a que los niños pueden saltar de forma deliberada de un columpio en movimiento, se recomienda que el material de amortiguación, delante y detrás del columpio, se extienda una distancia mínima de 2 veces la altura del centro de giro medido en un punto que esté directamente debajo del pivote en la estructura de apoyo.

• X3.4 El objetivo de esta información es asistir en la comparación de las propiedades relativas de amortiguación de diferentes materiales. No se recomienda ninguno en particular. Sin embargo, todo material es efectivo solamente si recibe el mantenimiento adecuado. Inspecciónelo periódicamente y rellénelo para mantener la profundidad apropiada que requiera su equipo. La elección de material depende del tipo y altura del juego, del coste y de la disponibilidad de material en su área.

**CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.**

## Informazioni per il cliente sui materiali delle superfici di gioco.

### Profondità minime superfici "loose fill" compresse

Pollici Di (materiale "loose-fill") protegge da una caduta di (piedi)		
9	Gomma triturata/riciclata	10
9	Sabbia	4
9	Ghiaia fine	5
9	Pacciamatura in legno (non CCA)	7
9	Cippato	10

Tabella X3.1

Questa informazione è stata estratta dalle pubblicazioni CPSC "Playground Surfacing - Technical Information Guide". È possibile ottenere copie di tale pubblicazione scrivendo a: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 oppure chiamando la hotline gratuita: 1-800-638-2772.

• X3.1 La U.S. Consumer Product Safety Commission stima negli U.S.A. circa 100.000 ricoveri d'emergenza l'anno in seguito ad incidenti legati a superfici di gioco, risultanti da cadute a terra. Gli incidenti correlati a tale tipo di rischi sono solitamente estremamente gravi e possono essere fatali, in particolare in caso di infortuni alla testa. La superficie al di sotto e attorno alla superficie di gioco può essere determinante per la rischiosità delle cadute. Ovviamente una caduta su una superficie per l'assorbimento degli urti riduce le probabilità di incidenti piuttosto che una superficie dura.

L'apparecchiatura non deve essere posizionata su superfici dure come cemento o asfalto e se l'erba potrebbe apparire una superficie accettabile può trasformarsi rapidamente un terreno duro in aree ad alto traffico. Pacciamatura di corteccia sminuzzata, cippato, sabbia fine o ghiaia fine sono considerate superfici ad assorbimento degli urti se installate e mantenute ad una profondità sufficiente sotto e attorno l'apparecchiatura.

• X3.2 Nella tabella X3.1 sono elencate le altezze massime da cui è ridotto il rischio di incidenti mortali alla testa in caso di cadute del bambino su superfici "loose fill" in cinque materiali installati e mantenuti a una profondità di 9 pollici. Tuttavia, occorre tenere presente che qualunque sia il materiale della superficie è impossibile prevenire completamente incidenti in seguito a cadute.

• X3.3 Si raccomanda un materiale di assorbimento degli urti esteso almeno 6,5 ft in ciascuna direzione dal perimetro di apparecchiature statiche come ramponi e scivoli. Tuttavia, dato che i bambini potrebbero decidere di saltare in seguito a un oscillamento, il materiale di assorbimento deve estendersi davanti e dietro il componente oscillante per una distanza minima pari al doppio dell'altezza del perno misurata da un punto direttamente sottostante al perno sulla struttura di supporto.

• X3.4 Queste informazioni hanno lo scopo di assistere la comparazione delle proprietà di assorbimento degli urti di diversi materiali. Nessun material in particolare è più raccomandabile di altri. Tuttavia, ciascun materiale è efficace solo con una manutenzione adeguata. È necessario controllare periodicamente e reintegrare per il mantenimento della profondità necessaria per l'apparecchiatura. La scelta del materiale dipende dal tipo e dall'altezza dell'apparecchiatura, la disponibilità del materiale nella propria area e il suo costo.

**CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO**

**Informatieblad voor de consument voor materialen onder de speeltuininrusting**

**Minimale ingedrukte los gestorte oppervlaktediepten**

Inch	(los gestort materiaal) beschermt totvalhoogte (feet)	
9	Gesnipperd/gerecycled rubber	10
9	Zand	4
9	Grind	5
9	Houtstrooisel (niet-CCA)	7
9	Houtsnippers	10

Tabel X3.1

Deze informatie is gehaald uit de CPSC-publicatie 'Playground Surfacing - Technical Information Guide' (deklaag voor speeltuinen - technische informatiegids). Exemplaren van deze publicatie kunnen worden verkregen door een briefkaart te sturen naar de: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, DC 20207 of de gratis (in Noord-Amerika) hotline op nr. 1-800-638-2772 te bellen.

• X3.1 De U.S. Consumer Product Safety Commission schat dat per jaar ongeveer 100.000 met speeltuininrusting verband houdend letsels door vallen op de deklaag eronder worden behandeld op de afdeling spoedeisende hulp van Amerikaanse ziekenhuizen. Verwondingen die dit gevarenpatroon betreffen zijn de ernstigste van alle speeltuinverwondingen en kunnen mogelijk fataal zijn, in het bijzonder wanneer het letsel aan het hoofd is. De grond onder en rond de speeltuininrusting kan een belangrijke factor zijn bij het bepalen van het letsel veroorzakende potentieel van een val. Het is vanzelfsprekend dat een val op een schokabsorberend oppervlak minder waarschijnlijk ernstig letsel zal veroorzaken dan een val op een hard oppervlak.

Speeltuininrusting mag nooit op harde oppervlakken worden gezet zoals op beton of asfalt en hoewel gras aanvaardbaar kan lijken, kan dit snel veranderen in harde, samengepakte aarde op plaatsen waar veel loopverkeer is. Gesnipperde schors, houtsnippers, fijn zand of fijn grind worden als aanvaardbare schokabsorberende oppervlakken beschouwd wanneer ze op voldoende diepte onder en rond de speeltuininrusting worden geïnstalleerd en onderhouden.

• X3.2 Tabel X3.1 vermeldt de maximale hoogte waarbij niet verwacht wordt dat een kind levensbedreigend hoofdletsel zou oplopen bij een val op vijf verschillende los gestorte deklaagmaterialen als die geïnstalleerd en onderhouden worden op een diepte van 22,5 cm (9 inch). Er dient echter gerealiseerd te worden dat alle letsels door vallen niet voorkomen kan worden, ongeacht het deklaagmateriaal dat gebruikt is.

• X3.3 Er wordt aanbevolen dat schokabsorberend materiaal minimaal 2 m (6,5 ft) in alle richtingen voorbij de omtrek van stilstaande uitrustingen zoals klimrekken en glijbanen dient uit te strekken. Omdat kinderen echter met opzet van een bewegende schommel kunnen springen, dient het schokabsorberende materiaal vóór en achter de schommel minimaal een afstand van 2 keer de hoogte van het draaipunt gemeten vanaf een punt rechtstreeks onder het draaipunt op de steunstructuur te bedragen.

• X3.4 Deze informatie is bedoeld om te helpen bij het vergelijken van de relatieve schokabsorberende eigenschappen van verschillende materialen. Er wordt geen bepaald materiaal aanbevolen boven andere materialen. Elk materiaal is echter alleen effectief wanneer het behoorlijk onderhouden wordt. Materialen dienen periodiek te worden gecontroleerd en bijgevuld om de juiste diepte aan te houden zoals voor uw uitrusting is vastgesteld. De keuze van een materiaal hangt af van het type en de hoogte van de speeltuininrusting, de beschikbaarheid van het materiaal in uw omgeving en de kosten ervan.

**BEWAAR DIT BLAD VOOR NASLAG IN DE TOEKOMST**

**Ficha de informação para o consumidor para materiais de superfície para espaços de recreio.**

**Profundidades mínimas de material de superfície de enchimento solto comprimido**

Polegadas	Material de enchimento solto, protege de uma altura de (pés)	
9	Borracha desfeita/reciclada	10
9	Areia	4
9	Brita fina	5
9	Aparas de madeira (não CCA)	7
9	Raspas de madeira	10

Tabela X3.1

Esta informação foi extraída das publicações da CPSC "Materiais de superfície para espaços de recreio - Manual de informação técnica". É possível obter cópias desta publicação enviando um postal para: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou contactar através do número de telephone grátis: 1-800-638-2772.

• X3.1 A Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor dos Estados Unidos estima que cerca de 100 000 ferimentos relacionados com equipamentos de recreio resultantes de quedas em solo duro sejam tratados anualmente nas salas de urgência dos hospitais norte-americanos. Os ferimentos que envolvem este padrão de perigo tendem a figurar entre os mais graves de todos os ferimentos em espaços de recreio e têm o potencial de serem fatais, em particular, quando os ferimentos ocorrem na cabeça. A superfície por baixo e em torno do equipamento de recreio pode ser um importante factor na determinação do potencial de ferimento de uma queda. Torna-se evidente que uma queda numa superfície que absorva o choque tem menos probabilidades resultar num ferimento grave que uma queda numa superfície dura.

Os equipamentos de recreio nunca devem ser colocados em superfícies duras, tais como betão ou asfalto e, apesar da relva parecer ser aceitável, pode transformar-se rapidamente em solo compactado em zonas de grande intensidade de tráfego. Aparas, raspas de madeira, areia fina ou gravilha fina são consideradas como superfícies com absorção de choques aceitáveis quando instaladas e mantidas a uma profundidade suficiente por baixo e em torno do equipamento de recreio.

• X3.2 A Tabela X3.1 lista a altura máxima a partir da qual não se espera que uma crinaça sofra ferimentos na cabeça que incorram em perigo de vida em cinco materiais de superfície soltos diferentes se instalados a uma profundidade de 9 pol. (23 cm). No entanto, deve reconhecer-se que nem todos os ferimentos devido a quedas podem ser evitados independentemente do material de superfície utilizado.

• X3.3 Recomenda-se que o material de superfície se prolongue, no mínimo, por 6,5 ft (2 m) em todas as direcções a partir do perímetro do equipamento estacionário, como escadas e escorregas. No entanto e porque as crianças podem saltar deliberadamente de um baloiço em movimento, o material para absorver os choques deve prolongar-se em frente e atrás de um baloiço por uma distância mínima de 2 vezes a altura do ponto do pivô medida a partir de um ponto directamente por baixo do pivô na estrutura de suporte.

• X3.4 Esta informação destina-se a ajudar na comparação das propriedades relativas de absorção de choques dos vários materiais. Nenhum material em particular é recomendado em detrimento de outro. No entanto, cada material só é eficaz se for realizada a sua correcta manutenção. Os materiais devem ser verificados periodicamente e reabastecidos de modo a manter a profundidade correcta, conforme necessário para o seu equipamento. A escolha do material depende do tipo e da altura do equipamento de recreio, a disponibilidade do material na sua zona e o seu custo.

**GUARDE ESTA FICHA PARA REFERÊNCIA FUTURA**

## Informacje dla klientów na temat podłoży ochronnych na placach zabaw

### Minimalne głębokości skompresowanych powierzchni sypkich

Cale (Materiał sypki) zapewniający ochronę upadku z wysokości (stopy)		
9	Rozdrobniona/przetworzona guma	10
9	Piasek	4
9	Żwir	5
9	Mulcz z trocin (bez CCA)	7
9	Zrębki drzewne	10

Tabela X3.1

Niniejsze informacje pochodzą z publikacji CPSC „Playground Surfacing – Technical Information Guide” („Powierzchnia placu zabaw – Informacje techniczne”). Kopię publikacji można uzyskać, wysyłając kartkę pocztową na adres: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207, USA lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 1-800-638-2772.

• X3.1 Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) szacuje, że rocznie w przyszpitalnych oddziałach pomocy w nagłych wypadkach opatruje się ok. 100 000 urazów przy upadkach, których przyczyną było wyposażenie placów zabaw. Urazy tego rodzaju zaliczane są do najpoważniejszych wypadków, jakie zdarzają się na placach zabaw i mogą mieć nawet skutek śmiertelny – szczególnie, gdy dochodzi do urazu głowy. Powierzchnia pod oraz wokół sprzętu do zabawy może stanowić główny czynnik w określaniu stopnia zagrożenia przy upadku. To oczywiście, że upadek na powierzchnię amortyzującą jest bezpieczniejszy niż upadek na twardą powierzchnię.

Wyposażenie placów zabaw nigdy nie powinno być ustawiane na twardych powierzchniach, takich jak beton czy asfalt, a choć trawa może być dobrym rozwiązaniem, w miejscach dużego ruchu zwykle szybko zamienia się w grudy ziemi. Drobne kawałki kory, trociny, drobnoziarnisty piasek lub żwirek są uważane za odpowiedni materiał amortyzujący, jeśli zostaną wysypane i utrzymane na odpowiedniej głębokości pod oraz wokół sprzętu na placu zabaw.

• X3.2 Tabela X3.1 zawiera informacje, z jakiej maksymalnej wysokości dziecko może upaść, nie doświadczając zagrażającego życiu urazu głowy, dla pięć rodzajów sypkich materiałów powierzchniowych, jeśli są one wysypane i utrzymane na głębokości 229 mm. Należy przy tym jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkim urazom można zapobiec, niezależnie od tego, jakiego materiału się użyje do utworzenia powierzchni.

• X3.3 Zaleca się, żeby materiał amortyzujący znajdował się na przestrzeni przynajmniej 1,8 m we wszystkich kierunkach od stacjonarnego sprzętu, takiego jak sprzęt do wspinania czy zjeżdżalnie. Dzieci często celowo zeskakują z rozhuśtanego siedziska, więc materiał amortyzujący należy dać zarówno z przodu, jak i z tyłu huśtawki na minimalną odległość dwukrotnej wysokości punktu obrotu mierzzonego od punktu znajdującego się bezpośrednio pod osią na konstrukcji wspornej.

• X3.4 Niniejsze informacje mają na celu porównanie względnych właściwości amortyzujących poszczególnych materiałów. Żaden materiał nie jest zalecany bardziej niż inne. Jednakże każdy jest tylko wtedy skuteczny, gdy jest odpowiednio utrzymany. Materiały te powinny być okresowo sprawdzane i uzupełniane, aby utrzymać odpowiednią głębokość, taką jak wymagana dla danego sprzętu. Wybór materiału zależy od rodzaju i wysokości sprzętu zainstalowanego na placu zabaw, a także od dostępności materiału w danym miejscu i jego kosztu.

**NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ STRONĘ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI**

## 游乐场铺面材料消费者信息表

### 最小压缩松填铺面深度

英寸	松填材料	保护坠落高度 (英尺)
9	橡胶屑/回收橡胶	10
9	沙土	4
9	细砾	5
9	盖土木板 (非 CCA)	7
9	木屑	10

表 X3.1

此资料摘录自美国消费品安全委员会出版的“游乐场铺面 - 技术信息指南”(Playground Surfacing - Technical Information Guide)。如需获取本刊物的副本, 可寄明信片片至: 美国消费产品安全委员会公共事务办公室, Washington, D.C., 20207 或拨打免费热线电话: 1-800-638-2772。

• X3.1 据美国消费品安全委员会估计, 美国医院急诊室每年会接收约 100,000 名与游乐场设备相关的因摔落在地面而导致受伤的人员。在所有游乐场受伤事件中, 此类危险造成的伤害往往是最严重的, 并有可能致命, 尤其是当受伤部位在头部时。游乐场设备下方和周围的地面是导致潜在坠落伤害的主要因素。很明显, 相比坚硬的表面, 坠落到减震表面不太可能造成严重伤害。

游乐场设备不得置于混凝土、沥青等坚硬的表面上, 草坪表面虽然可接受, 但如果人流量大则会很快变成坚硬的硬泥地。游乐场设备底下和周围可以安装盖土碎树皮、木屑、细沙或细砾等减震表面, 但必须达到足够的深度并得到适当的维护。

• X3.2 表 X3.1 列出了最大高度, 儿童从超过此高度的地方坠落将会导致头部严重受伤, 进而危及生命, 即使下面是五种不同的松填铺面材料, 且其安装厚度达到 9 英寸。然而应该注意的是, 无论使用哪种铺面材料, 都不可完全避免造成坠落伤。

• X3.3 根据建议, 从固定式设备周围往外 6.5 平方英尺的范围内都应该铺上减震材料, 这些设备包括攀岩墙、滑道等。然而由于儿童可能会故意从晃动的秋千上跳下来, 因此秋千前后的减震材料的长度应为轴心点高度的 2 倍以上 (从支承结构的枢轴正下方的点量起)。

• X3.4 此资料旨在帮助比较各种材料的相对减震性能, 而不着重推荐使用哪种材料。每种材料只有在正确维护的情况下才能起到有效减震作用。因此需要定期检查和补充材料, 维持设备所需的正确深度。材料的选择取决于游乐场设备的类型和高度, 以及当地的材料可用性及其成本。

请保存此表以供日后参考



دليل معلومات المستهلك للمواد المستخدمة في فرش الملاعب

### الحد الأدنى لأعماق مواد فرش الأسطح السائبة المضغوطة

بوصات من	مواد الفرش السائبة	تحمي حتى ارتفاع الانزلاق (قدم)
9	مطاط مقطع لأجزاء صغيرة/معاد تدويره	
9	رمل	
9	حصي صغير	
9	نشارة خشب (لا تحتوي على زرنبيخ النحاس الملون)	
9	رقائق الخشب	

### الجدول 3.1X

علوم مأخوذة من منشورات اللجنة الأمريكية لسلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC)

المواد المستخدمة في فرش الملاعب  
- دليل المعلومات الفنية. يمكن الحصول على نسخة من هذا المنشور بإرسال رسالة بريدية

إلى: Office of Public Affairs  
Consumer Product Safety Commission U.S.  
Washington, D.C., 20238,  
أو اتصل بالخط الساخن المجاني: 1-800-638-2772.

**3.1X** • تبعاً لتقديرات اللجنة الأمريكية لسلامة المنتجات الاستهلاكية هناك ما يقرب من 100,000 إصابة سنوية مرتبطة بأجهزة الملاعب تنجم عن السقوط على الأرض ويتم معالجتها بغرف الحالات الطارئة بالمستشفيات الأمريكية. تأتي الإصابات الناجمة عن حالات السقوط الخطرة نك ضمن إصابات الملاعب الأكثر خطورة، وفي بعض الأحيان تكون هذه الإصابات مميتة خاصة عندما تكون الإصابة في الرأس. يمكن أن يلعب السطح الموجود أسفل أجهزة الملاعب وحولها دوراً رئيسياً في حالات السقوط التي تتسبب في حدوث إصابات. ولا يوجد شك في أن نسبة الإصابات الشديدة التي تحدث نتيجة للسقوط على سطح ممتص للصدمات أقل كثيراً من تلك التي تحدث عند السقوط على سطح صلب.

يجب ألا يتم مطلقاً وضع أجهزة الملاعب على أسطح صلبة مثل الأسمنت، والأسفلت وبينما يعتبر العشب سطحاً مقبولاً إلا أنه يتحول سريعاً إلى تربة متكتلة صلبة في المناطق التي تشهد معدل حركة عالي. تعتبر نشارة لحاء الأشجار المفرومة، وشرائح الخشب، والرمال الناعمة، والحصي الصغير أسطح ممتصة للصدمات مقبولة عند فرشها على أعماق كافية أسفل أجهزة الملاعب وحولها.

**3.2X** الجدول 3.1X يوضح الحد الأقصى للارتفاع الذي لا يمكن للطفل التعرض معه إلى إصابة في الرأس تهدد حياته عند السقوط على خمس مواد مختلفة من المواد السائبة المستخدمة في فرش الملاعب في حالة فرش هذه المواد على عمق 9 بوصات. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أنه لا يمكن منع كل الإصابات الناجمة عن السقوط بغض النظر عن المواد المستخدمة في فرش الملاعب.

**3.3X** • يوصى بأن يتم فرش المواد الممتصة للصدمات لمسافة 6.5 قدم على الأقل من الحدود الخارجية للجهاز الثابت مثل ألعاب التسلق والزلاقات. ومع ذلك، ونظراً لأن الأطفال قد يتعمدون القفز من أرجوحة وهي تتحرك، يجب فرش المادة الممتصة للصدمات أمام وخلف الأرجوحة لمسافة تعادل ضعف ارتفاع النقطة المحورية التي يتم قياسها من النقطة الواقعة أسفل المحور تماماً على الهيكل الداعم.

**3.4X** • هذه المعلومات مخصصة لمساعدتك على مقارنة خصائص امتصاص الصدمات النسبية الخاصة بالمواد المختلفة. لا يوصى باستخدام مادة معينة دون الأخرى. ومع ذلك، تلعب المادة دوراً فعالاً فقط عندما يتم المحافظة عليها بشكل سليم. يجب فحص المواد بشكل دوري وإعادة ملئها للاحتفاظ بالعمق الصحيح اللازم لجهازك. يتم اختيار المادة تبعاً لنوع جهاز اللعب وارتفاعه، وكذلك تبعاً لمدى توفر المادة في منطقتك، وتكلفتها.

الرجاء الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل