

Детский гидроцикл/ водный скутер SKD-SS004

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Общая информация о гидроцикле	3
Комплектация и сборка изделия	4
Информация по аккумуляторным элементам	6
Правильная эксплуатация и обслуживание гидроцикла	7
Устранение возможных неисправностей	8
Контактная информация	9

Общая информация о гидроцикле

Как и в случае с другими электротехническими изделиями, при использовании водного скутера необходимо соблюдать меры предосторожности. Ребенок может быть допущен к управлению водным транспортным средством только после того, как родители убедятся в его готовности и понимании всех возможных рисков.

Основные параметры изделия

- Мотор: 250 Вт
- Аккумулятор: 24V/24Ah
- Мах скорость: 6 км/ч
- Мах нагрузка: 100 кг
- Материал: сверхпрочный ПВХ
- Вес (с аккумулятором): 6.5 кг
- Время использования: около 1.5 ч
- Рекомендуемый возраст: от 10 лет





Предупреждения и меры безопасности

- Скутер не является спасательным средством, не оставляйте детей без присмотра.
- Скутер следует использовать только на воде, глубина которой соизмерима с ростом ребенка.
- Сборку водного скутера может выполнять только взрослый человек.
- Всегда надевайте спасательный жилет.
- Гидроцикл является одноместным, изделие рассчитано на водителя весом не более 100кг.
- Запрещено вставлять любые предметы или части тела (например, палец или волосы) в гребной винт.
- Перед катанием не надевайте рубашку с длинными рукавами или чрезмерно свободную одежду, которая может застрять в гребном винте.
- Перед использованием изделия убедитесь, что заряда аккумулятора хватит, чтобы вернуться на берег водоема.

Комплектация и сборка изделия






1. Подсоедините рулевую колонку к гребному винту. О правильном соединении рулевой колонки говорит характерный щелчок. Вставьте рукав рулевой колонки сверху в рулевую колонку.
2. Зафиксируйте корпус аккумулятора двумя ремнями.
3. Установите гребной винт в нижней части надувного элемента. Убедитесь, что гребной винт и надувной элемент будут двигаться в одном направлении.
4. Проденьте кабель аккумулятора через небольшое отверстие корпуса аккумулятора.
5. Прикрепите блок рулевого управления к рулевой колонке, если все выполнено корректно вы услышите щелчок.

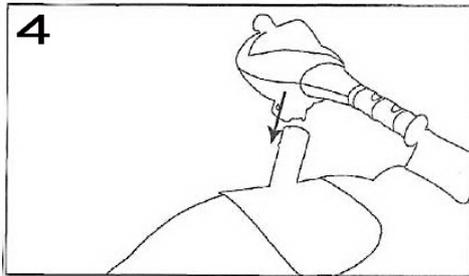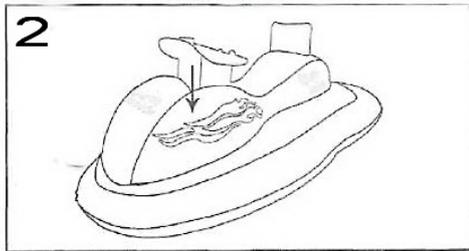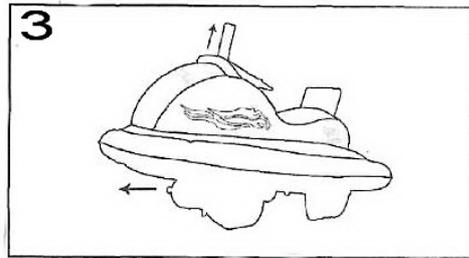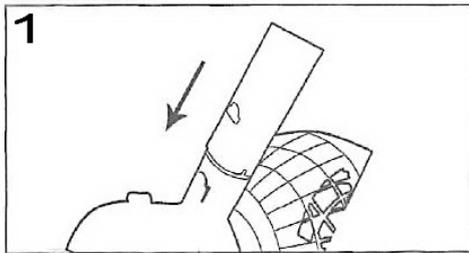

6. Вставьте аккумулятор в корпус.

7. Подключите кабельный наконечник, убедитесь в правильности его направления.

8. Закройте крышку корпуса аккумулятора, убедитесь, что затвор плотно закрыт.

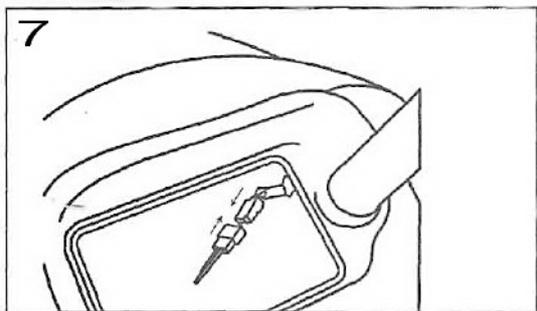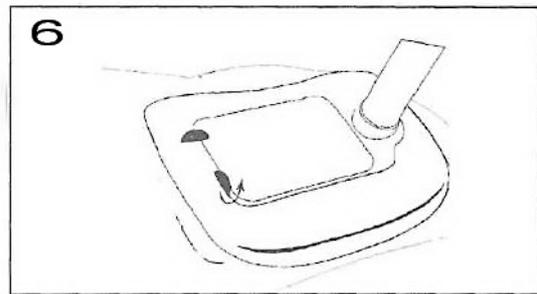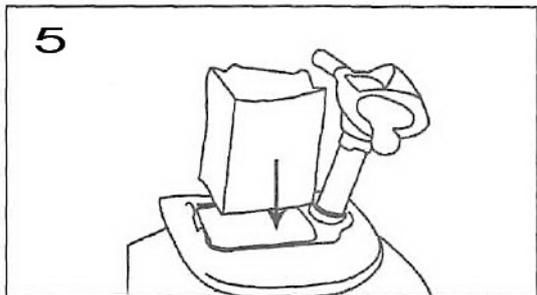

Информация по аккумуляторным элементам

Уход за аккумулятором и меры безопасности:

- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, контактов.
- Аккумулятор не является водонепроницаемым.
- Всегда заряжайте аккумулятор после использования изделия.
- Аккумулятор всегда должен быть сухим.
- После использования извлекайте аккумулятор из изделия.
- Ставьте аккумулятор на зарядку на всю ночь каждые три месяца.
- Храните аккумулятор подальше от огня/электронагревателей.
- Зарядку аккумулятора должны выполнять только взрослые.
- Температура среды хранения и эксплуатации аккумуляторных элементов в пределах от -20°C до +45°C (-4°F до +113°F).

Зарядка аккумулятора:

- Убедитесь, что основной выключатель переведен в положение «Выкл.».
- Используйте только адаптер, входящий в комплектацию скутера.
- Подключите аккумулятор к адаптеру.
- Подключите адаптер к источнику питания и включите питание.
- Полный заряд аккумулятор получает за 8 часов.
- Отключите питание и отсоедините разъем.
- Отключите адаптер от электросети.

Правильная эксплуатация и обслуживание гидроцикла

- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- Спустите скутер на воду.
- Установите предохранитель/основной выключатель в положение «Вкл.».
- Помогите ребенку удобно устроиться на скутере.
- Наденьте на ребенка спасательный жилет.
- Водитель должен просто нажать на переключатель для запуска мотора, поворачивать блок рулевого управления для осуществления маневров и отпустить переключатель, чтобы остановиться.

Обслуживание

- Перед хранением ополосните гидроцикл пресной водой и дайте ему хорошо просохнуть.
- Отсоедините блок рулевого управления, снимите рукав рулевой колонки и саму рулевую колонку. Если рулевая колонка не снимается, полейте на нее немного воды и повторите попытку.
- Откройте аккумуляторный отсек и извлеките аккумулятор.
- Полностью сдуйте надувной элемент – вставьте воздухоотводную трубку (поставляется с ремонтным комплектом) в каждый клапан и слегка нажмите на надувной элемент, пока не выйдет весь воздух.
- Храните водный скутер в оригинальной коробке в сухом месте.

Устранение возможных неисправностей

Содержите аккумуляторные отсеки в чистоте, проверяйте наличие смазки, правильность размещения батарей и их исправность. Несоблюдение вышеуказанных мер может привести к проникновению воды во внутренние механизмы и стать причиной повреждения. В случае попадания воды:

- Извлеките скутер из воды и установите предохранитель в положение «Выкл.».
- Открутите крепеж аккумуляторного отсека.
- Отсоедините аккумулятор от внутренней системы питания.
- Как следует просушите аккумулятор и аккумуляторный отсек.
- Убедитесь, что контакты и внутренняя поверхность отсека чистая, а на уплотнительных элементах имеется смазка.
- Поместите аккумулятор в аккумуляторный отсек.
- Соединение соответствующие элементы.
- Верните на место аккумуляторный отсек и закрутите винты.

Если нарушена нормальная работа гидроцикла или он не запускается

- Удостоверьтесь, что аккумулятор имеет достаточный уровень заряда.
- Проверьте правильность расположения всех соединительных элементов.
- Проверьте, переключен ли предохранитель в положение «Вкл.».
- Убедитесь, что аккумуляторный отсек сухой.
- Проверьте, не препятствует ли что-либо работе гребного винта?

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!